

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PFF-3251

Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją tego urządzenia uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi.

Jeśli instrukcja obsługi nie została wydrukowana w Twoim języku, wprowadź adres naszej witryny internetowej i sprawdź, czy została ona opublikowana w Internecie, posługując się numerem modelu produktu. Adres witryny internetowej: denver.eu



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

POLSKI


Ważne wskazówki bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Przed pierwszym użyciem produktu prosimy uważnie przeczytać instrukcję dotyczące bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości. Przed użyciem tego Frameo należy przeczytać wszystkie poniższe wskazówki bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci powinny być zawsze pod nadzorem osoby dorosłej podczas korzystania z urządzenia.
2. Należy trzymać ten produkt z dala od zwierząt domowych.



3. Nie próbować otwierać Frameo ! Urządzenie może zawierać części pod wysokim napięciem.
4. Nie narażaj na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia!
5. Ładować tylko z oryginalnego zasilacza dostarczanego wraz z produktem!
6. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
7. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiać urządzenia na deszcz lub zawilgocenie. Urządzenie nie może być narażone na kapanie wody lub jej rozbryzgi, a przedmioty napełniane cieczą takie jak wazony nie powinny być stawiane na urządzeniu.
8. Zasilacz we wtyczce zasilania służy do odłączenia urządzenia i powinno być zawsze możliwe jej łatwe wyjęcie. Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne i wokół niego jest wolna przestrzeń.
9. Temperatura pracy i przechowywania tego urządzenia wynosi od -10 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.

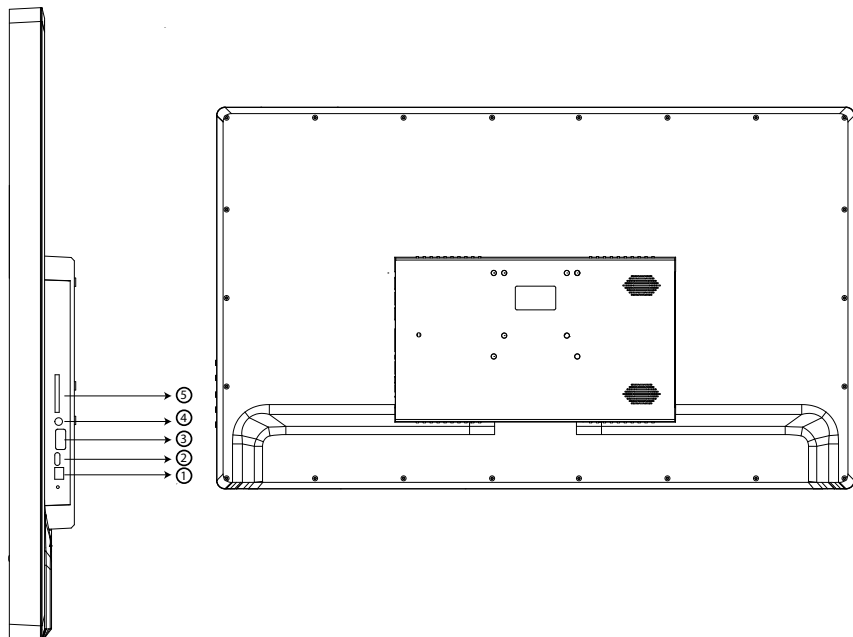

1. DC

Podłącz adapter DC, by zasilić urządzenie

2. Port serwisowy

Wyłącznie do celów serwisowych. Nie używać.

3. USB

Podłączyć w tym miejscu pamięć USB, aby zaimportować zdjęcia.

4. Wyjście dźwięku

Wyjście dźwięku dla słuchawek

5. Gniazdo karty MMC

Użyć dołączonego adaptera MMC/microSD i włożyć kartę microSD do gniazda. Karta microSD nie jest dołączona do zestawu. Maksymalna pojemność karty microSD to 128 GB.

Produkt może być włączany/wyłączany tylko poprzez podłączenie/odłączenie wtyczki do/z gniazdka elektrycznego. Na ramce nie ma przycisku ON/OFF. Ramkę należy zawsze wyłączać w menu oprogramowania Frameo. Aby włączyć ramkę na zdjęcia, należy ją odłączyć, a następnie podłączyć do gniazdka ściennego / kontaktu.



frameo

Instrukcja obsługi

2023

Spis treści

Spis treści	1
Pierwsze kroki	4
Aplikacja Frameo	4
Szybka konfiguracja ramki	5
Rozpoczęcie użytkowania Frameo	6
Łączenie z nowym znajomym	6
Nawigacja w obrębie ramki	7
Dodaj znajomego	7
Ustawienia	7
Menu zasilania	7
Zareaguj	7
Ukryj zdjęcie	7
Galeria	7
Dopasuj do ramki/Wypełnij ramkę	7
Dostosuj zdjęcie	8
Interakcja z filmami	8
Menu zasilania	9
Menu Zareaguj	9
Menu pamięci zewnętrznej	9
Widżety Zegar i Pogoda	10
Menu pogody	10
Ustawienia	11
Moja ramka	11
Nazwa ramki	11
Lokalizacja ramki	11
Ustaw język	11
Data	11
Godzina	11
Ustaw strefę czasową	11
Włącz/wyłącz format 24-godzinny	11
Zarządzaj zdjęciami	11
Pokaż/ukryj zdjęcia	12
Usuń zdjęcia	12
Importuj zdjęcia	12
Przenieś z komputera	12
Eksportuj zdjęcia	12
Moi znajomi	12
Zmień opcje dla znajomego	13



Dodaj osobę	13
Wyświetlacz	13
Poziom jasności	13
Tryb uśpienia	13
Pokaz slajdów	13
Czasomierz	13
Pokaż podpis	13
Wypełnij ramkę	14
Tło ramki	14
Kolejność wyświetlania zdjęć	14
Odwrotna kolejność zdjęć	14
Odtwarzanie automatyczne	14
Odtwarzanie filmów	14
Automatyczne wyciszenie	15
Głośność filmu	15
Wi-Fi	15
Szczegóły sieci Wi-Fi	15
Resetuj Wi-Fi	15
Powiadomienia	15
Pokaż powiadomienia	15
Głośność powiadomienia	15
Wielkość pamięci	15
Kopia zapasowa	15
Połączenie sieciowe	16
Nowe zdjęcia	16
Nowi znajomi	16
Aktualizacja oprogramowania	16
Aktualności dotyczące funkcji	16
Data i godzina	16
Kopia zapasowa i przywracanie	16
Utwórz kopię zapasową ramki na nośniku zewnętrznym (np. karcie microSD)	16
Automatyczna kopia zapasowa	16
Przywróć z kopii zapasowej	16
Resetuj ramkę	17
Pomoc	17
Biblioteki typu open source	17
Udostępnij anonimowe dane analityczne	17
Przewodnik	17
Informacje	17
Wersja systemu Android	17

Identyfikator Peer ID	18
Adres MAC	18
Wersja Frameo	18
Czas przysłania	18
Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje	18
Program Beta	18
Prywatność	19
Pomoc techniczna	19
Informacje dotyczące gwarancji, zgodności, pomocy technicznej i bezpieczeństwa	19



Pierwsze kroki

Gratulujemy zakupu nowej ramki do zdjęć Frameo!

Jeżeli jesteś początkującym użytkownikiem Frameo, rozpocznij od wykonania szybkiej konfiguracji Frameo lub postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie podczas pierwszego uruchamiania urządzenia.

Po skonfigurowaniu ramki Frameo możesz rozpocząć łączenie się ze znajomymi i rodziną.

Aplikacja Frameo

Aby przesłać zdjęcia do ramki, użyj aplikacji Frameo na system iOS lub Android.



Znajdź aplikację Frameo, skanując ten kod:



Urządzenia z systemem Android:

Szukaj "Frameo" w [Google Play](#).

Urządzenia z systemem iOS:

Szukaj "Frameo" w [App Store](#).



Szybka konfiguracja ramki

Przy pierwszym uruchomieniu ramki należy przeprowadzić jej konfigurację.

- Wybierz język. Będzie to język używany przez Frameo.
- Nawiąż przez ramkę połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
- Sprawdź lub popraw datę i godzinę.
- Frameo może wyświetlić monit o aktualizację do nowszej wersji. *Jeżeli monit zostanie wyświetlony, zaleca się przeprowadzić aktualizację ramki przed kontynuacją.*
- Wprowadź imię i lokalizację w której ramka jest ustawiona, np.: „Jan Nowak” i „Salon”, „Kuchnia” lub „Biuro”. Na koniec ustaw strefę czasową, jeżeli jest to konieczne.




Rozpoczęcie użytkowania Frameo

Następnym krokiem jest nawiązanie poprzez Frameo połączenia ze znajomymi i rodziną — w tym celu wystarczy przekazać kod ramki.

Jeśli chcesz mieć możliwość samodzielnego wysyłania zdjęć do ramki, zacznij od pobrania aplikacji dla systemu iOS lub Android w sklepie *App Store* lub *Google Play*. Następnie, zgodnie z poniższym opisem, użyj kodu do połączenia ramki i aplikacji.

Łączenie z nowym znajomym


Upewnij się, że znajomy pobrał i zainstalował aplikację Frameo.

Kliknij na ramce ikonę dodawania znajomych: . Wyświetlone zostanie okno dialogowe pokazujące kod połączenia, który jest ważny przez 12 godzin.

Teraz udostępnij znajomemu ten kod w dowolnie wybrany sposób, przez np.: SMS, email, komunikator internetowy, telefon.

Każdy znajomy, który doda kod w aplikacji Frameo, automatycznie pojawi się w twojej ramce i będzie mógł wysłać Ci zdjęcia.

Przeczytaj rozdział *Zmień opcje dla znajomego*, aby umożliwić połączonym znajomym pobieranie i udostępnianie kodu połączenia za pośrednictwem aplikacji na smartfony.

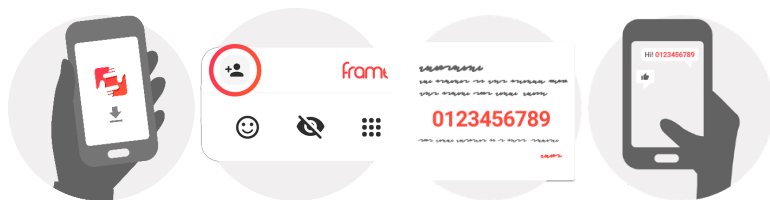




Nawigacja w obrębie ramki

Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby przeglądać zdjęcia.

Aby uzyskać dostęp do menu, wystarczy raz dotknąć ekranu.

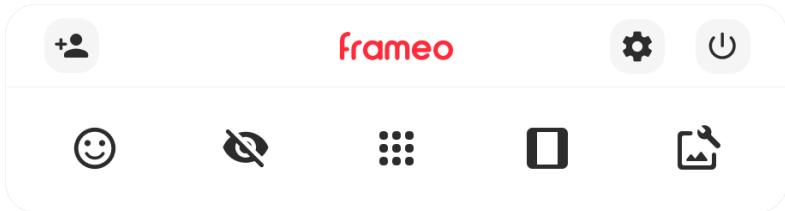

Z poziomu menu dostępne są najczęściej używane funkcje.

Dodaj znajomego

Generuje kod, który można udostępnić znajomym i rodzinie, aby mogli nawiązać połączenie i wysłać zdjęcia do twojej ramki.

Ustawienia

Otwiera *Ustawienia*.

Menu zasilania

Służy do otwierania menu Zasilanie.

Zareaguj

Otwiera [menu Zareaguj](#).

Adnotacja. Dostęp do menu Zareaguj możesz także uzyskać stukając dwukrotnie w ekran.

Ukryj zdjęcie

Ukrywa bieżące zdjęcie. Oznacza to, że zdjęcie nie będzie już wyświetlane w pokazie slajdów. W razie potrzeby zdjęcie może być ponownie wyświetlone z poziomu menu ustawień.

Galeria

Otwiera galerię, która umożliwi łatwą i szybką nawigację między zdjęciami.


Dopasuj do ramki/Wypełnij ramkę

Przełącza sposób wyświetlania zdjęcia.





Opcja *Wypełnij ramkę* jest opcją domyślną. Zdjęcie jest skalowane tak, że wypełnia cały ekran. Będzie wyśrodkowane wokół elementu zdjęcia, które zostało wybrane jako jego najważniejsza część. Zobacz pierwsze zdjęcie poniżej.

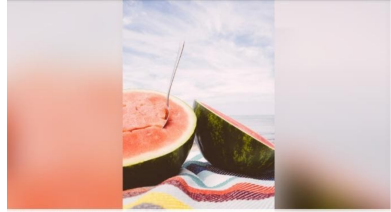Dopasuj do ramki oznacza, że całe zdjęcie jest widoczne na ekranie. Zobacz drugie zdjęcie poniżej.






Dostosuj zdjęcie


Umożliwia dostosowanie pozycji zdjęcia w ramce, aby je lepiej dopasować. W tym miejscu możesz również obracać zdjęcie za pomocą ikony  oraz edytować podpisy zaimportowanych zdjęć za pomocą ikony . W przypadku odebranych zdjęć poproś nadawcę o wyedytowanie podpisów w aplikacji Frameo.

Interakcja z filmami

Podczas wyświetlania filmu wyświetlane są dwa dodatkowe elementy sterujące. Jeden do odtwarzania/wstrzymywania filmu, a drugi do sterowania głośnością dźwięków filmu.

Naciśnij  aby rozpocząć odtwarzanie filmu. Naciśnięcie  zatrzyma odtwarzanie filmu.





Naciśnij przycisk , aby otworzyć suwak głośności. Użyj suwaka, aby wyregulować poziom głośności dźwięków filmu.


Naciśnięcie przycisku  spowoduje wyciszenie filmu, a naciśnięcie przycisku umożliwi wyłączenie wyciszenia filmu.





Menu zasilania


Dotknij ikony zasilania , aby uzyskać dostęp do menu zasilania. Tutaj można wyłączyć zasilanie przy użyciu przycisku , ponownie uruchomić ramkę za pomocą przycisku  albo przełączyć ją w tryb uśpienia za pomocą przycisku .

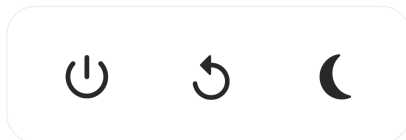




Adnotacja. Należy pamiętać, aby zawsze w celu wyłączenia Frameo używać przycisku wyłączenia zasilania na urządzeniu lub w menu zasilania. Nigdy nie należy odłączać zasilania, gdy Frameo pracuje.

Menu Zareaguj

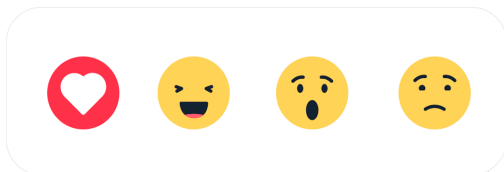Stuknij jedną z reakcji, aby poinformować nadawcę o swoich odczuciach.



Menu pamięci zewnętrznej

Po włożeniu pamięci zewnętrznej (np. karty microSD) automatycznie pojawi się menu z trzema opcjami: naciśnij , aby odtworzyć zdjęcia bezpośrednio z pamięci zewnętrznej, naciśnij , aby zaimportować zdjęcia do pamięci wewnętrznej ramki lub naciśnij , aby zrobić kopię zapasową ramki.



Widżety Zegar i Pogoda

Bieżący czas i pogoda pojawiają się w prawym górnym rogu ramki, gdy w ramce znajdzie się co najmniej jedno zdjęcie. Dotknięcie dowolnego z tych elementów spowoduje otwarcie menu pogody.

Menu pogody

Menu pogody zawiera dokładniejsze prognozy pogody i skróty do ustawień dotyczących pogody.



Ustawienia

Dzięki ustawieniom można dostosować ramkę do własnych potrzeb.

Moja ramka

Nazwa ramki

Zmienia nazwę ramki. Jest to również nazwa, którą połączeni znajomi i rodzina zobaczą na liście połączonych ramek w aplikacji na smartfony.

Lokalizacja ramki

Zmienia lokalizację ramki. Jest to lokalizacja wyświetlana na liście połączonych ramek znajomych i rodziny, która może pomóc w odróżnieniu ramek od siebie.

Ustaw język

Ustawia język używany przez ramkę.

Data

Ustawia datę używaną przez ramkę.

Godzina

"Ustawia godzinę używaną przez ramkę. Po podłączeniu do Internetu aplikacja Frameo będzie automatycznie próbowała ustawić prawidłową datę i godzinę."

Ustaw strefę czasową

Ustawia strefę czasową używaną przez ramkę.

Włącz/wyłącz format 24-godzinny

Włącza i wyłącza format 24-godzinny.


Zarządzaj zdjęciami

W menu zarządzania zdjęciami możesz sprawdzić, ile zdjęć zapisanych jest w ramce i ile miejsca w pamięci zajmują. Możesz również zobaczyć ilość wolnego miejsca w pamięci urządzenia do przechowywania nowych zdjęć.





Pokaż/ukryj zdjęcia

Wybierz zdjęcia, które chcesz ukryć, stukając je. Ukryte zdjęcia NIE zostaną usunięte z ramki i zawsze możesz wybrać je do ponownego wyświetlenia.

Użyj ikony , aby ukryć lub wyświetlić wszystkie zdjęcia.

Usuń zdjęcia


Wybierz zdjęcia, które chcesz trwale usunąć z ramki, stukając je.


Użyj ikony , aby wybrać lub odznaczyć wszystkie oraz ikony , aby na stałe usunąć wybrane zdjęcia.



Importuj zdjęcia

Umożliwia importowanie zdjęć z zewnętrznej pamięci masowej (np. karty microSD).

Zanim podejmiesz próbę importu zdjęć upewnij się, że zewnętrzna pamięć masowa (np. karta microSD) ze zdjęciami przeznaczonymi do importu jest umieszczona w ramce.

Rozpocznij od wybrania zdjęć, które chcesz zaimportować do ramki. Po dokonaniu wyboru stuknij przycisk importu , aby go rozpocząć.

Użyj ikony , aby wybrać lub usunąć zaznaczenie wszystkich zdjęć z pamięci zewnętrznej (np. karty microSD).

Użyj ikony , aby ustawić kolejność sortowania zdjęć przed importem oraz ikony , aby posortować je rosnąco/malejąco.

Przenieś z komputera

Pozwala przenosić zdjęcia za pomocą kabla USB. Włącz funkcję, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, opisującymi krok po kroku, jak przenieść zdjęcia do ramki.

Więcej informacji znajdziesz w centrum pomocy: https://frameo.net/usb_faq

Eksportuj zdjęcia

Umożliwia eksportowanie zdjęć na zewnętrzną pamięć masową (np. kartę microSD).


Funkcja eksportu pozwala na eksportowanie wszystkich zdjęć z ramki oraz zdjęć profilowych.

Moi znajomi

Ta lista zawiera wszystkich połączonych znajomych, którzy mogą wysłać zdjęcia do twojej ramki.




Zmień opcje dla znajomego

Kliknij ikonę opcji , aby otworzyć menu opcji znajomych. Z tego poziomu możesz zezwolić na udostępnianie/zabronić udostępniania kodu do ramki przez znajomych. Jeśli opcja jest włączona, znajomy może pobrać i udostępnić kod do ramki z poziomu własnej aplikacji.

Z menu opcji można również usunąć znajomego, naciskając przycisk USUŃ ZNAJOMEGO. Spowoduje to usunięcie znajomego z listy i tym samym cofnięcie mu zezwolenia na wysyłanie zdjęć do ramki. Następnie zostaniesz poproszony o potwierdzenie usunięcia znajomego i ewentualnej woli usunięcia wszystkich zdjęć otrzymanych wcześniej od tego znajomego.

Dodaj osobę

Aby umożliwić nowej osobie wysłanie Ci zdjęć, po prostu dotknij przycisku dodawania znajomego  i udostępniij wyświetlony kod w dogodny dla Ciebie sposób.

Wyświetlacz

Poziom jasności

Regulacja poziomu jasności ekranu.

Tryb uśpienia

Frameo oferuje tryb uśpienia, który wyłącza ekran w celu zmniejszenia zużycia energii. Domyślnym ustawieniem jest wyłączenie ekranu o 23:00 i ponowne włączenie ekranu o 07:00. Aby zmienić to ustawienie, wystarczy ustawić czas rozpoczęcia/zakończenia trybu uśpienia.

Twoja ramka nie zostanie wyłączona ani przełączona w tryb czuwania, więc nadal pozwala na odbieranie zdjęć w trybie uśpienia.

Pokaz slajdów

Czasomierz

Ustaw czas wyświetlania zdjęcia przed wyświetleniem następnego zdjęcia.

Pokaż podpis

Opcja wyświetlania podpisów, które znajomi przesłali ze zdjęciem. Zaznacz, aby wyświetlać podpisy. Odznacz, aby ukryć podpisy.



Wypełnij ramkę

Domyślne ustawienie zdjęcia w ramce. Zaznacz, aby ustawić domyślne wypełnienie, dzięki któremu zdjęcia będą dopasowane do ekranu urządzenia w orientacji wedle najważniejszej części zdjęcia. Oznacz, aby wyśrodkować całe zdjęcie na ekranie urządzenia, dodając rozmyte paski po bokach lub na górze/dole.

Tło ramki

Masz do wyboru kilka opcji pasków tła ramki, które będą wyświetlane, gdy zdjęcie nie wypełnia całego ekranu.

Kolejność wyświetlania zdjęć

Ustawia kolejność, w jakiej zdjęcia są wyświetlane w ramce.

- Według daty wykonania: Zdjęcia są wyświetlane w kolejności ich wykonania.
- Według daty odebrania: Zdjęcia są wyświetlane w kolejności ich odebrania.
- Losowo: Zdjęcia są wyświetlane w kolejności losowej.

Odwrotna kolejność zdjęć

Określa, czy zdjęcia są wyświetlane od najnowszych do najstarszych, czy od najstarszych do najnowszych.

Odtwarzanie automatyczne

Włącza/wyłącza automatyczne odtwarzanie filmów w pokazie slajdów. Odtwarzanie filmów można zawsze uruchamiać ręcznie, niezależnie od tego ustawienia.

Odtwarzanie filmów

Określa sposób odtwarzania filmów, gdy włączona jest funkcja odtwarzania automatycznego.

- Odtwarzanie filmu w pętli: Film będzie odtwarzany w pętli aż do momentu, gdy włączy się timer pokazu slajdów.
- Odtwórz raz: Film zostanie odtworzony jeden raz, a jego miniatura będzie pokazywana aż do momentu, gdy włączy się timer.
- Odtwórz raz i kontynuuj: Film zostanie odtworzony jeden raz, a po jego zakończeniu rozpocznie się odtwarzanie następnego zdjęcia lub filmu.




Automatyczne wyciszenie

Włącz, aby automatycznie wyciszać film po upływie krótkiego czasu braku interakcji z ramką.


Głośność filmu

Regulacja poziomu głośności dźwięku filmów wideo w klatkach.


Wi-Fi

Ustaw, z którą siecią Wi-Fi łączy się ramka. Jeśli łączysz się z siecią z funkcją Captive Portal, status połączenia będzie wskazywał, że wymagane jest zalogowanie się do sieci Wi-Fi — wyświetlone zostanie wskazanie . Stuknij, aby otworzyć ekran logowania, w którym można wprowadzić dane uwierzytelniające w celu uzyskania dostępu do sieci.

Szczegóły sieci Wi-Fi

Użyj  do wyświetlania szczegółowych informacji na temat bieżącej sieci Wi-Fi.

Resetuj Wi-Fi

Użyj  do usuwania wszystkich informacji o sieci Wi-Fi i ponownego uruchamiania ramki.

Powiadomienia

Pokaż powiadomienia

Włączanie/wyłączanie możliwości wyświetlania powiadomień na pokazie slajdów (np. po otrzymaniu nowego zdjęcia).

Głośność powiadomienia

Dostosuj poziom głośności dźwięków powiadomień.

Wielkość pamięci

Włączanie/wyłączanie wyświetlania powiadomień, gdy ilość pamięci ramki jest mała.

Kopia zapasowa

Włączanie/wyłączanie wyświetlania powiadomień, gdy automatyczne tworzenie kopii zapasowej nie powiodło się.



Połączenie sieciowe

Włączanie/wyłączanie wyświetlania powiadomień o stanie połączenia sieciowego.

Nowe zdjęcia

Włączanie/wyłączanie wyświetlania powiadomień przy odbiorze nowych zdjęć.

Nowi znajomi

Włączanie/wyłączanie wyświetlania powiadomień, gdy nowi znajomi zostaną dodani.

Aktualizacja oprogramowania

Włączanie/wyłączanie wyświetlania powiadomień po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania.

Aktualności dotyczące funkcji

Włączanie/wyłączanie wyświetlania powiadomień, gdy nowe ekscytujące funkcje zostaną dodane.

Data i godzina

Włącza/wyłącza powiadomienia wyświetlane, jeśli godzina lub data są ustawione nieprawidłowo.

Kopia zapasowa i przywracanie

Utwórz kopię zapasową ramki na nośniku zewnętrznym (np. karcie microSD)

Stuknij, aby utworzyć kopię zapasową zdjęć, znajomych i ustawień. W tym miejscu wyświetlana jest również godzina ostatniej udanej kopii zapasowej.

Wszelkie istniejące kopie zapasowe na zewnętrznym nośniku danych zostaną unieważnione!

Automatyczna kopia zapasowa

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, ramka automatycznie wykona kopię zapasową w ciągu 30 godzin od otrzymania nowych zdjęć lub dokonania zmian w ramce.

Przywróć z kopii zapasowej

Przed próbą przywrócenia ramki rozpocznij od potwierdzenia, że kopia zapasowa jest aktualna. Odbywa się to poprzez potwierdzenie daty w polu „Utwórz kopię zapasową ramki na nośniku zewnętrznym (np. karcie microSD)”. Jeśli np. ostatnia kopia zapasowa została wykonana zbyt dawno temu lub nie wykonano żadnej kopii zapasowej, należy nacisnąć przycisk „Utwórz kopię



zapasową ramki na nośniku zewnętrznym (np. karcie microSD)", aby wykonać nową kopię zapasową.

Uwaga: Aby zachować jednocześnie zarówno starą, jak i nową ramkę po odzyskaniu z kopii zapasowej, upewnij się, że obie ramki są zaktualizowane do najnowszej wersji.

Jeśli chcesz przywrócić kopię zapasową na już skonfigurowanej ramce, musisz najpierw zresetować ramkę. W tym celu należy nacisnąć przycisk „Resetuj ramkę”. Spowoduje to usunięcie wszystkich danych z ramki i zresetowanie ramki do jej ekranu konfiguracji.

Na ekranie ustawień można wybrać przycisk „Przywróć z kopii zapasowej”, który przywraca ramkę zgodnie z kopią zapasową.

Jeżeli przycisk „Przywróć z kopii zapasowej” nie jest widoczny, należy sprawdzić, czy pamięć zewnętrzna (np. karta microSD) jest prawidłowo umieszczona.

Resetuj ramkę

Usuwa wszystkie dane z ramki.

Spowoduje to trwałe usunięcie wszystkich zdjęć, znajomych/połączeń i ustawień.

Pomoc

Biblioteki typu open source

Otwiera listę bibliotek open source używanych w aplikacji i ich licencji.

Udostępnij anonimowe dane analityczne

Dzielenie się anonimowymi danymi analitycznymi znacząco pomaga nam udoskonalać oprogramowanie Frameo. Zrozumiemy, jeśli nie chcesz udostępniać nam tych danych. Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz nam pomóc w ulepszaniu Frameo. Odznacz tę opcję, aby uniemożliwić udostępnianie anonimowych danych analitycznych.

Przewodnik

Otwiera skróconą instrukcję obsługi, która została wyświetlona przy pierwszym uruchomieniu ramki.

Informacje

Wersja systemu Android

Sprawdź, która wersja systemu Android jest zainstalowana na ramce.

**Identyfikator Peer ID**

Jest to unikalny identyfikator Twojej ramki. Kontaktując się z naszą pomocą techniczną, przekaż ten identyfikator razem z wiadomością.

Adres MAC

Wyświetlanie adresu MAC Twojej ramki.

Wersja Frameo

Wyświetlanie wersji oprogramowania Frameo, które jest obecnie zainstalowana na Twojej ramce.

Czas przysłania

Wyświetlanie informacji o tym, jak długo ramka jest włączona.

Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje

Sprawdź, czy aktualizacja jest dostępna dla twojej ramki.

Program Beta

Jeśli opcja jest zaznaczona, urządzenie dołączy do programu Beta, w ramach którego będzie otrzymywało aktualizacje częściej i przed urządzeniami korzystającymi z normalnych wydań aktualizacji.



Prywatność

Więcej informacji na temat prywatności można znaleźć na stronie <http://privacy.frameo.net>

Pomoc techniczna

Skorzystaj z witryny <https://support.frameo.net/hc> aby przeczytać odpowiedzi na często zadawane pytania, uzyskać pomoc techniczną i przekazać opinie.

Informacje dotyczące gwarancji, zgodności, pomocy technicznej i bezpieczeństwa

Więcej informacji na temat gwarancji, zgodności sprzętu, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa można znaleźć w materiałach dołączonych do opakowania.

Nazwa lub znak towarowy producenta, numer ewidencyjny przedsiębiorstwa i adres	Shenzhen Run Sheng feng Power SupplyTechnology Co., Ltd Address: 3rd Floor, 4th Building, Zone A XinFu Industrial Park, ChongQing Road, FuYong Industrial Main Road, FuYong Street, Bao'An District, SHENZHEN Guangdong 518109 Commercial registration number:91440300580068676U
Identyfikator modelu	RSF-DV103B-1204000EU
Napięcie wejściowe	100-240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60HZ
Napięcie wyjściowe	12.0V
Prąd wyjściowy	4.0A
Moc wyjściowa	48W
Średnia wydajność podczas pracy	87.77%
Efficiency at low load (10%)	79%
Pobór mocy bez obciążenia	0.075W

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia PFF-3251 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: PFF-3251. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania. Zakres częstotliwości pracy: 2400-2483.5MHz
Maks. moc wyjściowa: 16dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denver.eu



ENERG




Denver

PFF-3251



26 kWh/1000h

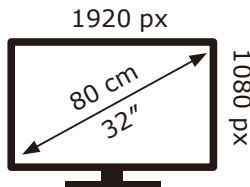

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1