

INSTRUCTION MANUAL

Model: WRB-60

Denver.eu

01/2024



Turvallisuustiedot


Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetys.
7. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
8. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinällisten laitteiden toimintaan.
9. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
10. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.


Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumioniakkuja

TUOTTEEN ESITTELY

Näkymä edestä

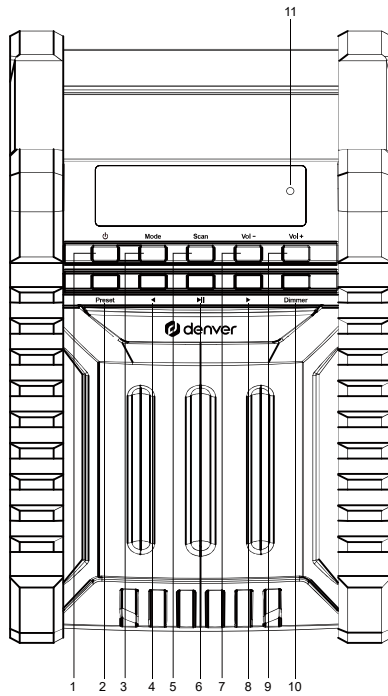

Näkymä takaa

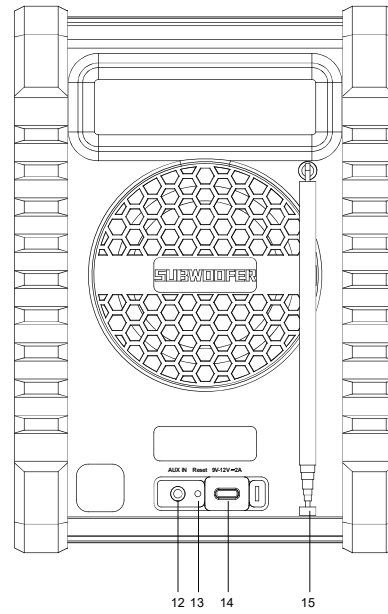

Type-C-johto

16

1. Virtapainike: Kytke laite päälle/pois päältä	9. Äänenvoimakkuus + -painike: lisää äänenvoimakkuutta
2. Preset-painike: tallenna kanava, kuuntele tallennettuja kanavia	10. Dimmer-painike
3. Mode-painike: käyttötilan valinta	11. LED-valo: syttyy latauksen aikana
4. Taaksepäin-painike: navigointi vasemmalle valikossa	12. Aux-in-liitin
5. Scan-painike: automaattinen FM-kanavahaku	13. Reset: Palautusnupin reikä
6. Toista/tauco-painike (OK-toiminnolla)	14. TASAVIRTATULO 9-12 V 2 A (suositeltavaa käyttää yli 18 W PD-verkkolaitetta)
7. Äänenvoimakkuus - -painike: vähennä äänenvoimakkuutta	15. Teleskoopiantenni
8. Eteenpäin-painike: navigointi oikealle valikossa	16. Type-C-johto

PERUSTOIMINNOT

Avaa Type-C-johto kelalta täyteen pituuteensa, kytke johdon toinen pää DC IN -pistokkeeseen laitteen takana ja kytke sitten verkkolaite (suosittelemme vähintään 18 W+ PD-verkkolaitteen käyttöä) ja kytke lopuksi laite pistorasiaan. Laite voi lisäksi toimia sisäänrakennetun 2000 mAh litiumakkunsa virralla.

Vedä teleskooppiantenni kokonaan ulos.

Kytke radio päälle painamalla VIRTÄ-painiketta. Näytössä näkyy "Hi" ja radio siirtyy FM-tilaan.

FM-radio

Valitse FM-tila painamalla MODE-painiketta, paina SCAN-painiketta hakemaan kaikkia saatavana olevia radiokanavia.

Tai pidä TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta painettuna aloittamaan pika haku taakse-/eteenpäin.

Manuaalinen haku

Voit hakea radiokanavaa manuaalisesti painamalla nopeasti TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta taajuuden asettamiseksi, kunnes näet halutun kanava, jokainen painallus muuttaa taajuutta 0,1 MHz verran.

FM-näyttötilat: Näyttää kanavan lähetystaajuuden.

Esiaseta/tallenna kanavia

1. FM-radio voi tallentaa enintään 30 kanavaa muistin esiasetuksiin suosikkiasemiasi ottamiseksi nopeasti ja helposti käyttöön.
2. Esiasetuksen tallentaminen edellyttää, että ensin kuuntelet kanavaa, jonka haluat tallentaa muistiin. Pidä PRESET-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, paina sitten TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta valitsemaan esiasetusnumero (01–30) ja vahvasta valinta painamalla TOISTA/TAUKO-painiketta.

Kanavien palauttaminen muistista

Kun olet tallentanut kanavan voit tehdä seuraavia toimintoja:

1. Paina PRESET, paina sitten TAAKSEPÄIN- TAI ETEENPÄIN-painiketta valitsemaan haluamasi esiasetetun kanavan numero.
2. Nouda esiasetettu kanava painamalla TOISTA/TAUKO.

BLUETOOTH

Valitse Bluetooth-tila painamalla MODE-painiketta, näytölle tulee teksti "sininen". Aktivoi puhelimen/tabletin Bluetooth-laiteparitila, hae kohdetta WRB-60 ja muodosta laitepari napsauttamalla sitä. Se antaa äänimerkin onnistuneen laiteparin muodostuksen jälkeen, sitten voit toistaa musiikkia Bluetoothin kautta. Toiston aikana: säädä äänen voimakkuutta kohteessa WRB-60 tai yhdistetyssä laitteessa.

Valitse edellinen tai seuraava kappale painamalla nopeasti TAAKSEPÄIN- tai ETEENPÄIN-painiketta. Toista tai keskeytä painamalla nopeasti TOISTA/TAUKO-painiketta tai katkaise Bluetooth-yhteys pitämällä TOISTA/TAUKO-painiketta painettuna tai paina TOISTA/TAUKO muodostaaksesi yhteyden uudelleen.

AUX IN -LIITÄNTÄ

Kytke AUX In -liitännän avulla toinen laite AUX-johdon avulla (ei kuulu pakkaukseen). Valitse Aux In -tila painamalla MODE-painiketta.

Käännä ÄÄNENVOIMAKKUUS +/- -painiketta äänen voimakkuuden säätämiseksi haluamallesi tasolle.

Tekniset tiedot

Virtalähde	DC IN 9–12 V 2 A (suositellaan yli 18 W PD-verkkolaitteen käyttöä)
Akku	2000 mAh litiumakku
Toisto aika	10 tuntia (50 % äänenvoimakkuudella)
Latausaika	3,5 tuntia
Yhteydet	DC IN TYPE-C, 3,5mm Aux In

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi WRB-60 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: WRB-60.
Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: FM 87.5~108MHz; BT: 2402~2480MHz

Maks. lähtöteho: 18W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1