



DTB-148

denver.eu

March/2024



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Advertência: este produto inclui pilhas AAA. Utilize apenas pilhas AAA no telecomando.
3. Mantenha o produto e as pilhas fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
4. Nunca utilize pilhas usadas e novas ou de tipos diferentes em simultâneo. Remova as pilhas quando não for utilizar o sistema durante um período prolongado. Verifique a polaridade (+/-) das pilhas quando as inserir no produto. A posição incorreta poderá causar uma explosão.
5. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
6. Apenas utilize o adaptador original, que é fornecido com o modelo.
7. Nunca abra o produto: o dispositivo poderá conter partes com tensão letal
8. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado
9. Tenha em atenção que o botão de espera no telecomando apenas coloca a unidade em espera.
10. O adaptador de plug-in directo é utilizado como dispositivo de desligamento, pelo que o dispositivo de desligamento deverá ficar pronto a ser usado. Por isso, certifique-se de que existe espaço ao redor da tomada eléctrica para um acesso facilitado.
11. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
12. O símbolo do raio com ponta de seta dentro dum triângulo equilátero serve para alertar o utilizador sobre a presença de "tensão perigosa" e não isolada dentro do envoltório do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de eletrocussão. Para reduzir o risco de eletrocussão, não remova a tampa (ou parte traseira), pois não há peças consertáveis pelo utilizador dentro do produto. Deve contactar um técnico qualificado para efectuar a reparação.

1. Elementos de Control



Painel Frontal



• USB

Porta USB

Painel traseiro

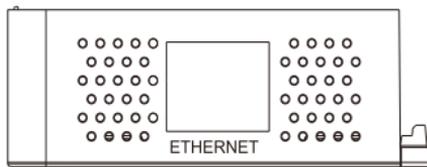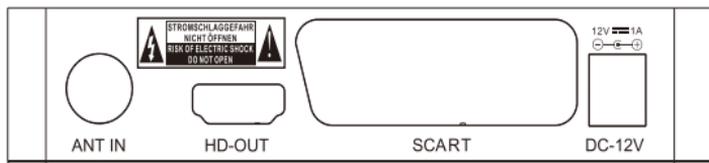

ENTRADA ANT

SAÍDA HD

SCART

CC - 12V para Adaptador de Corrente

ETHERNET


2. Controlo remoto



3. Funções básicas

3.1 Primeira Instalação

A primeira instalação deve configurar algumas configurações importantes. Contém várias opções exibidas como nas figuras abaixo:

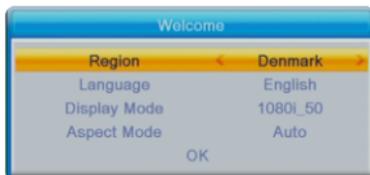


O utilizador pode seleccionar Região, Idioma, Modo de Exibição, Modo de Aspeto neste menu, quando estiver concluído, o utilizador pode usar "OK" para pesquisar os canais como mostrado na figura abaixo:



3.2 Exibir informações de programas

Premir a tecla "INFO" para exibir as informações dos programas atuais quando estiver em estado normal de reprodução.




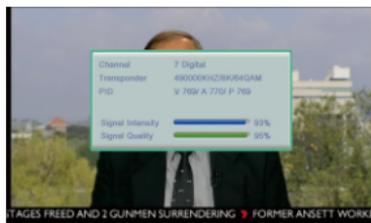

4. Instalação

Há dois tipos de modo de instalação como se segue:

1. Busca de canal DVBT
2. Busca automática DVBT

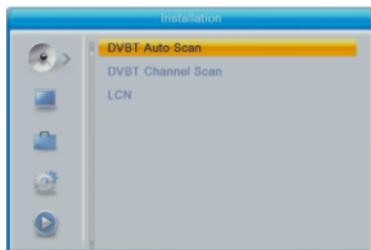

Pode premir o botão “Direita” para entrar neste menu, e depois premir “para cima/para baixo/direita/esquerda” para escolher e alterar as funções abaixo:

Busca de canal DVBT


Busca automática DVBT

LCN - estar ligado ou desligado

5. Ferramentas


Bloqueio parental

1. A palavra-passe de entrada predefinida é "0000". senha mestra "3327"
2. Se o "menu bloqueio" estiver ativado, então pode bloquear o menu da edição do canal e da procura..
3. Se a classificação parental escolher "18 anos", isso pode bloquear os canais para adultos

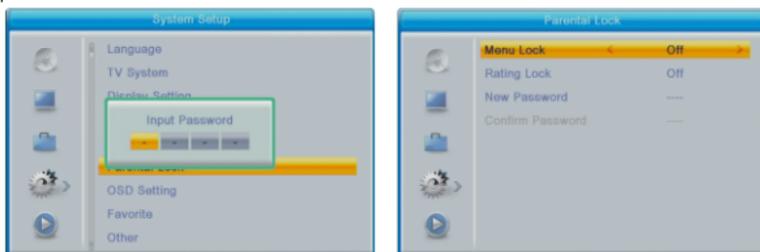

6. Configuração do sistema

O menu de configuração do sistema pode disponibilizar uma configuração conveniente do sistema, conforme mostrado abaixo:

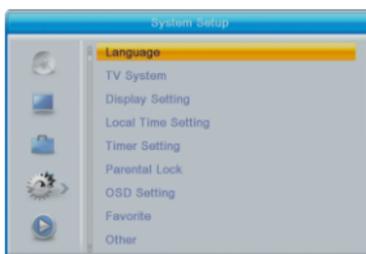

Premir o botão "Direita" para entrar neste menu e premir em para cima/ para baixo para escolher e fazer a edição como pretender.

Idioma

Sistema de TV

Definição do Visor

Definição da hora local


Configuração do temporizador

Bloqueio parental

Definição OSD

7. Atualização de Software


Atualização por USB

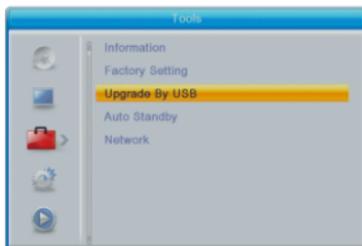

Deve assegurar que não desliga a energia no processo de atualização; quando a atualização terminar, o sistema será reiniciado automaticamente com o novo firmware

8. Rede

Quando acede ao menu "Rede", verá um ecrã como o apresentado abaixo:

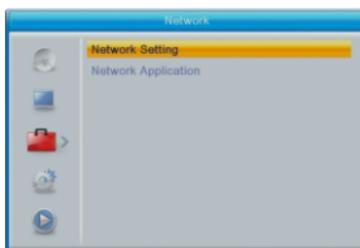

- 1.A Definição de rede serve para selecionar o tipo de rede e as definições básicas
- 2.As Aplicações de rede são ferramentas utilizadas para estabelecer ligação à rede, tais como a meteorologia.

Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Aceitamos dúvidas acerca de erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados correctamente.

Os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

O(a) abaixo assinado(a) Denver A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio DTB-148 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: Entrar em: www.denver.eu e depois clicar no ÍCONE procurar no campo superior do sítio web.

Escrever o número do modelo: DTB-148

Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo de transferências/outras transferências

Alcance operacional da frequência: 177.5~858 MHz

Potência de saída máxima: 10W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

AC/DC ADAPTER

Nome do fabricante ou marca comercial, número de registo comercial e endereço.	Manufacturer's name: Heyuan Mao Two Power Co., Ltd Trade mark: MOERPS Commercial registration number: 91441602MA52BB18XT Address:3 Floor, Unit B, Plant 6, Xifa C Area, Silver Tin Industrial Zone.Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, China
Identificador do modelo	MR-1201000EU
Tensão de entrada	100-240 Vac
Frequência de entrada CA	50/60 Hz
Tensão de saída	12.0 Vdc
Corrente de saída	1.0 A
Potência de saída	12.0W
Eficiência média ativa	85.71%
Eficiência com carga reduzida (10%)	77.78%
Consumo de energia sem carga	0.041

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1

