



Användarhandbok

BLUETOOTH-HÖGTALARE BPS-165

BLUETOOTH
ANSL.

MP3-SPELARE

USB /
MICROSD-KORTL
ÄSARE

AUX-INGÅNG



<https://facebook.com/Denver.eu>



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.


1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Produkten innehåller batterier av litiumpolymer
3. Håll produkten utom räckhåll för små barn och husdjur så att de inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
8. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
9. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
10. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
11. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln
12. Tillbehör som inte är original får inte användas tillsammans med produkten då detta kan äventyra dess funktionalitet.

Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel

Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för eventuella tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra förändringar i produkten och bruksanvisningarna utan förvarning. Om du upptäcker några felaktigheter eller något som saknas, ber vi dig kontakta oss på adressen på baksidan av omslaget.

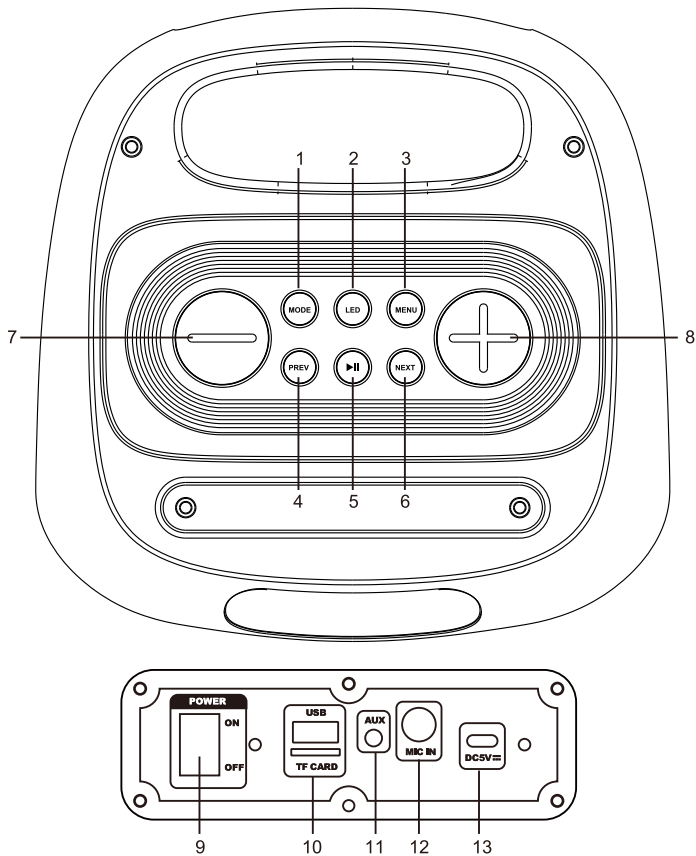


Kontrollpanel:

1.  : Tryck för att växla mellan följande användningslägen: BT, MicroSD-kort, U-disk och AUX.

2.  : Tryck kort för att välja LED-lampans läge. Tryck på och håll nedtryckt för att släcka lampan och tryck kort för att tända lampan igen.
3.  : Tryck för att växla mellan kontroll av mikrofonens volym och kontroll av diskant, bas och eko.
4.  : Föregående låt.
5.  : Tryck kort för att spela upp/pausa musik eller tryck och håll nedtryckt för att ansluta TWS.
6.  : Nästa låt.
7.  : för att sänka volymen;
8.  : för att höja volymen;
9.  : Växla till STRÖM PÅ/AV.
10.  : USB och MicroSD-kortplats.
11.  : Aux-ingång.
12.  : Mikrofoningång.
13.  : Laddningsport.

Fjärrkontroll:

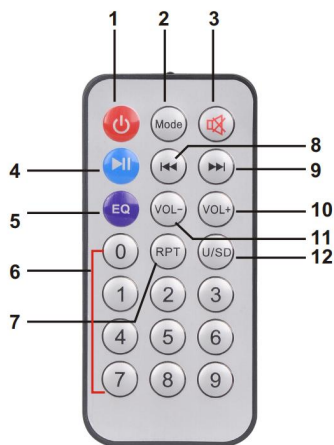

1. På/av-knapp;
2. MODE: för att växla mellan lägen;
3. TYST LÄGE: för att stänga av ljudet;
4. **▶||**: Tryck kort för att spela upp/pausa musik eller tryck och håll nedtryckt för att ansluta TWS
5. EQ: för att ange typ av equalizer;
6. 0-9: för att välja en låt direkt;
7. RPT: för att upprepa låten;
8. **◀◀** för att välja föregående låt från USB/MicroSD/BT;
9. **▶▶**: för att välja nästa låt från USB/MicroSD/BT;
10. VOL+: för att höja volymen;
11. VOL-: för att sänka volymen;
12. Växla mellan USB och MicroSD-kort;

FUNKTIONSBESKRIVNING

1. Ladda högtalaren

Sätt i strömadaptern (medföljer ej) i laddningsporten för att ladda högtalarens inbyggda batteri. Se till att en 5 VDC adapter används då batteriet kan överhettas och skadas om en annan spänning används. LED-lampan som indikerar batterinivå blinkar under laddning och slutar blinka när laddningen är slutförd.

2. Bluetooth-funktion

- Slå på högtalaren för att automatiskt aktivera BT-läget.
- Eller tryck på MODE-knappen för att öppna BT-läget.
- Sätt din mobila enhet (mobiltelefon, dator etc.) i BT-parkopplingsläge, sök efter BT-enheter och välj enhetens namn (Denver BPS-165) när det dyker upp.
- När enheten har parkopplats för första gången ansluter den nästa gång automatiskt till den senaste enheten inom ungefär 10 sekunder. (Obs: Produkten kan bara ansluta till en Bluetooth-enhet åt gången).

3. TWS-funktionalitet

- Sätt på två högtalare och gå in i Bluetooth-läge.
- Stäng av Bluetooth-funktionen på din telefon eller en annan Bluetooth-enhet. Tryck på och håll knappen Spela upp/pausa nedtryckt på valfri högtalare till skärmen visar "t-ON" och sedan "BLÅ". Ett röstmeddelande hörs sedan som bekräftar att de två högtalarna har anslutits via Bluetooth.
- Sätt på Bluetooth på mobiltelefonen, sök efter "Denver BPS-165" och anslut.
- Ett röstmeddelande hörs sedan som bekräftar att mobiltelefonen har anslutits till högtalarna. Du kan nu lyssna på musik genom båda högtalarna.

4. USB-läge

1. Sätt i en USB-enhet i högtalarens USB-port.
2. Alternativt kan du trycka på MODE för att växla till USB-läget.
3. Tryck kort på knappen SPELA UPP/PAUSA för att spela upp eller pausa musiken.

5. Aux-ingångsläge

1. Sätt i en 3,5 mm ljudkabel i enhetens aux-ingång.
2. Tryck på MODE för att växla till läget AUX-IN.
3. Använd den anslutna enhetens kontroller för att välja och spela upp ljud.

6. Läget MicroSD-kort

1. Om du sätter i ett SD-kort startar SD-kortläget automatiskt.
2. Alternativt kan du trycka på MODE för att växla till läget MicroSD-kort.
3. Tryck på SPELA UPP/PAUSA-knappen för att spela upp eller pausa musiken.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Den elektriska och elektroniska utrustningen samt batterierna är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna enligt vad som visas ovan. Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall. Det ska istället avfallshanteras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet lämplig återvinningsanläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas

från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Denver A/S deklarerar härmed att denna typ av radioutrustning BPS-165 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: BPS-165. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensintervall: 20 Hz – 20 kHz

Bluetooth-frekvensintervall: 2402 MHz – 2480 MHz

Max. uteffekt: 200 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

