

## Gebruikshandleiding


### BLUETOOTH-LUIDSPREKER BPS-355

BLUETOOTH-VER  
BINDING

MP3-speler

USB-/MICROSD-K  
AARTLEZER

AUX-INGANG

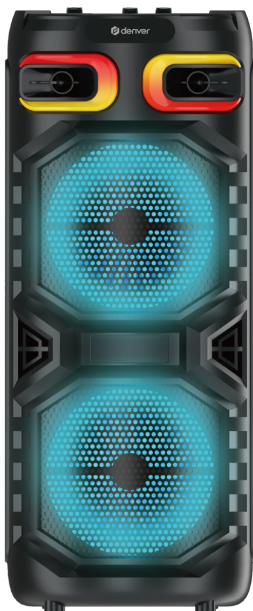

<https://facebook.com/Denver.eu>



**FR**  
Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


## **Veiligheidsinformatie**

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 en 40 graden Celsius. Onder of boven deze temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Aanraken van de interne elektronica kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm je oren tegen te hard volume. Hard volume kan je oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m (30 voet). De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparaten beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het toestel terechtkomen, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Stop het gebruik onmiddellijk als er water of een vreemd voorwerp in het toestel terechtkomt.
11. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
12. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product omdat dit de werking van het product kan verstoren.

## **Denver A/S behoudt zich de rechten voor drukfouten**

Denver A/S kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Indien u onnauwkeurigheden of weglatingen vaststelt, gelieve ons te verwittigen op het adres op de achterflap.

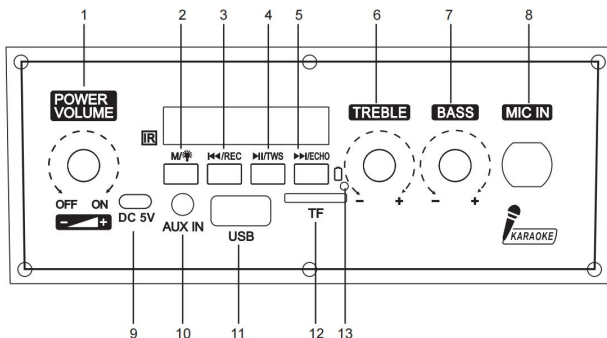

## Bedieningspaneel:

POWER  
VOLUME




1. Draai de AAN/UIT-knop van de OFF-positie naar de ON-positie om de luidspreker aan te zetten, of draai naar de OFF-positie om de luidspreker uit te zetten. Draai de AAN/UIT-knop naar rechts of links om het volume te verhogen of te verlagen.

2. : Kort indrukken om te schakelen tussen de bedrijfsmodi: BT-modus, MicroSD-kaartmodus, U-schijfmodus, AUX-modus. Ingedrukt houden om het licht aan of uit te zetten;


3. : Kort indrukken om naar het vorige nummer te gaan. Ingedrukt houden om het nummer terug te spoelen. Wanneer de bedrade microfoon in de luidspreker is geplaatst en de MicroSD-kaart/USB-schijf is geplaatst, houdt u REC ingedrukt en drukt u eenmaal kort op de knop om de opname op te slaan. En druk nogmaals op om de opname af te spelen.

4. : Kort indrukken om muziek af te spelen/pauzeren; ingedrukt houden om TWS te verbinden in Bluetooth-modus.


▶▶ECHO

5.  : Kort indrukken om naar het volgende nummer te gaan. Ingedrukt houden om snel vooruit te spoelen. Wanneer er een bedrade microfoon in de luidspreker is gestoken, houdt u ingedrukt om het echoniveau aan te passen.

TREBLE

6.  : Regelknop voor hoge tonen. Draai de knop naar rechts of links om het niveau van de hoge tonen te verhogen of te verlagen.

BASS


7.  : Regelknop voor de lage tonen. Draai de knop naar rechts of links om het basniveau te verhogen of te verlagen.


MIC IN

8.  : Microfooningang.

INPUT  
5V 2.1A

9.  : Oplaadpoort.


10.  : Hulpingang.




11.  : USB-ingang.

12.  : MicroSD-kaartsleuf.

13.  : LED-lampje voor opladen.
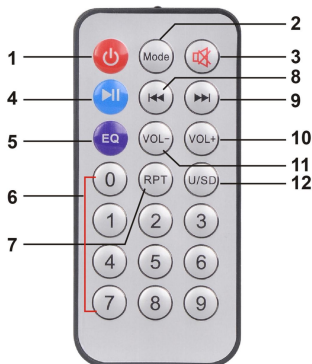
## Afstandsbediening:



1. Aan/uit-schakelaar;
2. MODE: kort indrukken om te schakelen tussen de bedrijfsmodi: BT-modus, MicroSD-kaartmodus, U-schijfmodus, AUX-modus. Ingedrukt houden om het licht aan of uit te zetten.
3. MUTE: dempen;
4.  : Kort indrukken om muziek af te spelen/pauzeren; ingedrukt houden om TWS te verbinden in Bluetooth-modus.
5. EQ: om equalizer-varianten van USB en MicroSD-kaart in te stellen;
6. 0-9: om rechtstreeks een nummer te selecteren;
7. RPT: om het nummer te herhalen;
8.  : om het vorige nummer op USB /MicroSD/ BT te selecteren;
9.  : om het volgende nummer op USB/MicroSD/ BT te selecteren;
10. VOL+: om het volume te verhogen;
11. VOL-: om het volume te verlagen;
12. Schakelen tussen USB- en MicroSD-kaart;

## **FUNCTIEBESCHRIJVING**

### **1. Laad de luidspreker op**

Om de ingebouwde batterij van de luidspreker op te laden, sluit u de voedingsadapter (niet meegeleverd) aan op de oplaadpoort. Zorg ervoor dat u een geschikte DC 5V-adapter gebruikt, anders raakt de batterij oververhit en raakt deze beschadigd. De oplaad-LED blijft rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer hij volledig is opgeladen.

### **2. Bluetooth-functie**

Zet het product aan en de luidspreker schakelt automatisch over naar de BT-modus. Of druk op de MODE-knop om naar de BT-modus te gaan.

Zet uw mobiele apparaat (mobiele telefoons, computers, enz.) in de BT-koppelmodus, zoek naar BT-apparaten en selecteer de itemnaam (Denver BPS-355) wanneer deze verschijnt.

-Nadat het apparaat voor de eerste keer met succes is gekoppeld, zal het bij het volgende gebruik binnen ongeveer 10 seconden automatisch verbinding maken met het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt. (Opmerking: het product kan slechts met één Bluetooth-apparaat tegelijk verbinding maken).

### **3. TWS-functie**

Zet twee luidsprekers aan en activeer de Bluetooth-modus.

Schakel de Bluetooth-functie op je telefoon of ander Bluetooth-apparaat uit. Druk lang op de knop Afspelen / Pauzeren van een van beide luidsprekers. Je hoort dan een gesproken aanwijzing om aan te geven dat de twee luidsprekers via Bluetooth met elkaar zijn verbonden.

Schakel Bluetooth in op de mobiele telefoon, zoek naar "Denver BPS-355" en maak verbinding.

Vervolgens hoor je een gesproken melding die aangeeft dat de mobiele telefoon verbinding heeft gemaakt met de luidsprekers. Je kunt nu genieten van muziek uit de twee luidsprekers.

### **4. USB-modus**

1. Steek een USB-apparaat in de USB-poort van de luidspreker.
2. Of druk op MODE om over te schakelen naar USB-modus.
3. Druk kort op de toets PLAY / PAUSE om de muziek af te spelen of te pauzeren.

### **5. Hulpingangsmodus**

1. Sluit een 3,5 mm audiokabel aan op de aux-ingang van het toestel.
2. of druk op MODE om over te schakelen naar de hulpingangsmodus.
3. Gebruik de knoppen van het aangesloten apparaat om de audio te selecteren en af te spelen.

### **6. MicroSD-kaartmodus**

1. Plaats een SD-kaart, de SD-kaartmodus wordt automatisch gestart.
2. Of druk op MODE om over te schakelen naar de MicroSD-kaartmodus.
3. Druk op de knop PLAY / PAUSE om de muziek af te spelen of te pauzeren.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur BPS-355 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [denver.eu](http://denver.eu) en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BPS-355. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: 20 Hz-20 kHz

Bluetooth-frequentiebereik: 2402 - 2480 MHz

Maximaal uitgangsvermogen: 160W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



# Contact

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

**Tel.: +49 851 379 369 69**  
**E-Mail: denver@fairfixx.de**

---

## Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu

