

PFF-1970



www.facebook.com/denver.eu

Vigtig sikkerhedsinformation

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang.
første gang, og gem instruktionerne til senere brug. Læs alle sikkerheds sikkerhedsoplysningerne nedenfor, før du bruger dette Frameo-produkt.

1. Dette produkt er ikke legetøj. Opbevar det utilgængeligt for børn. Hvis det betjenes af børn, skal der altid være opsyn af en voksen.

2. Hold produktet væk fra kæledyr.



3. Forsøg ikke at åbne Frameo-produktet! Enheden kan indeholde dele med livsfarlig spænding.

4. Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!

5. Oplad kun med den originale adapter, der følger med dette produkt!

6. Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.

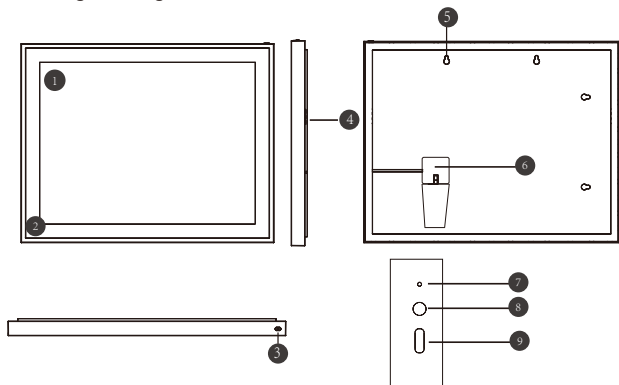
7. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.

Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og genstande, der er fyldt med væsker, som f.eks. vaser, må ikke placeres på apparatet.

8. Hvis den direkte plug-in-adapter bruges som frakoblingsenhed, skal frakoblingsenheden være let at betjene. Så sørg for, at der er plads omkring stikkontakten til nem adgang.

9. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra -10 grader celsius til 40 grader celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.

Oversigt over digitale fotorammer



19" WiFi-rammefunktioner

- | | | |
|------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 berøringsskærm | 4 højttaler | 7 Reset-knap |
| 2 Ramme | 5 hul til vægmontering | 8 DC IN |
| 3 tænd/sluk-knap | 6 beslag | 9 USB Type C til filoverførsel |



frameo

Brugermanual

Sådan kommer du i gang

Tillykke med din helt nye Frameo fotoramme!

Hvis du er ny bruger af Frameo, start med at følge Frameos *Hurtigstart-guide*. Du kan også følge vores guide på skærmen, når du tænder din Frameo-ramme første gang.

Når du har opsat din Frameo-ramme, kan du begynde at forbinde rammen med dine venner og familie.

Frameo-app

Installér og brug Frameo-app'en til iOS eller Android for at sende billeder til din ramme.



Find Frameo-app'en ved at scanne denne kode:



Til Android:

Søg efter "Frameo" i [Google Play](#).

Til iOS:

Søg efter "Frameo" i [App Store](#).

Frameos Hurtigstart-guide

Når du starter din ramme første gang, skal rammen opsættes.

- Vælg et sprog. Dette er sproget, som bruges på din Frameo.
- Forbind din ramme til internettet ved at forbinde den til et Wi-Fi.
- Verificér eller korriger dato og tid.
- Din Frameo beder dig muligvis opdatere til den seneste version. *Er det tilfældet, anbefales det at opdatere din ramme, inden du fortsætter.*
- Indtast dit navn og rammens placering, for eksempel "Jens Jensen" samt "dagligstue", "køkken" eller "kontor". Til sidst indstilles tidszonen, såfremt den ikke i forvejen er korrekt.


Begynd at bruge Frameo

Næste skridt er at forbinde Frameo-rammen med dine venner og familie ved at forsyne dem med en kode genereret af rammen.

Hvis du ønsker at være i stand til selv at sende billeder til rammen, skal du starte med at downloade app'en til iOS eller Android i [App Store](#) eller [Google Play](#). Brug herefter koden til at forbinde din ramme og app'en som beskrevet nedenfor.

Forbind en ny ven

Sørg for at din ven har downloadet og installeret Frameo-app'en.

Klik på ikonet *Tilføj en ven* på din ramme . En dialogboks vil komme frem og vise en forbindelseskode, som er gyldig i 12 timer.

Del nu koden med din ven, som du foretrækker at dele den, for eksempel SMS, E-mail, IM, telefonopkald, mv.

Så snart dine venner har tilføjet koden i deres Frameo-app, vil de automatisk komme frem på din ramme, og de er nu klar til at sende dig billeder.

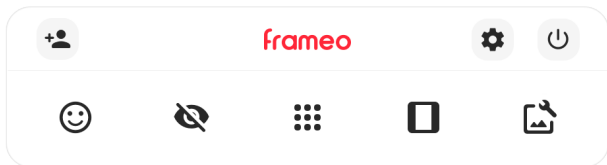
Læs kapitlet [Andre indstillinger for en ven](#) for at tillade, at tilknyttede venner kan hente og dele forbindelseskoden via app'en på deres telefon.



Navigér din Frameo

Swipe til venstre eller højre for at blade igennem dine billeder.

Tryk én gang på skærmen for at tilgå menubjælken.



I menubjælken finder du de mest anvendte funktioner.

Tilføj en ven

Her genereres en kode, som du kan dele med venner og familie, så de kan tilslutte sig din ramme og sende billeder til den.

Indstillinger

Åbner [Indstillingerne](#).

Strøm

Åbner strømindstillingerne.

Reager

Åbner menuen for reaktioner

Bemærk. [Reaktionsmenuen](#) kan også tilgås ved at dobbeltklikke på skærmen.

Skjul billede

Skjuler det nuværende billede. Det betyder, at billedet ikke længere vises i slideshowet. Hvis du ønsker at få billedet vist igen, kan dette ændres under [Indstillinger](#).

Galleri

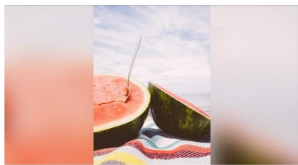
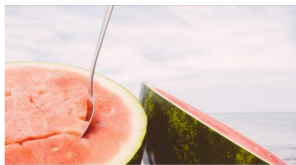
Åbner et galleri, som gør det nemt og hurtigt at navigere rundt i dine billeder.

Tilpas til ramme / Fyld ramme



Her justeres, hvordan billedet vises.

Fyld ramme er standardindstillingen. Her er billedet skaleret, så det fylder hele skærmen. Det vil være centreret om den del, der er valgt som den vigtigste. Se det første billede nedenfor.

Vælg *Tilpas til ramme*, vises hele billedet på skærmen. Se det andet billede nedenfor.






Justér billede



Med denne funktion er det muligt at justere billedets position, så billedet tilpasses bedst muligt til rammen. Her kan du også bruge  for at rotere dit billede, og du kan bruge  til at redigere billedteksten på importerede billeder. For modtagne billeder, spørg afsenderen om at ændre billedteksten i Frameo-app'en.

Interageren med videoer

Når en video vises, vises yderligere to kontrolfunktioner: 1) en til at afspille/pause videoen, og 2) en til at kontrollere videoens lydstyrke.





Tryk på  for at starte videoen. Tryk på  for at pause videoen.


Tryk på  for at åbne lydstyrkemærket. Træk lydstyrkemærket for at justere videoens lydstyrke.

Tryk på  for at slå videoens lyd fra. Tryk på  for at slå videoens lyd til.



Strøm

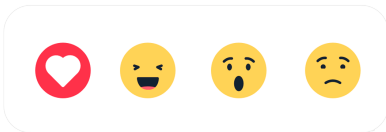
Tryk på strømkonket  for at tilgå strømindstillingerne. Her er det muligt at slukke rammen ved at trykke på , genstarte rammen ved at trykke på  eller aktivere slumretilstand ved at trykke på .






Bemærk: Sørg altid for at slukke Frameo-rammen ved enten at trykke på strømknapen i siden af skærmen eller ved at slukke for rammen gennem strømindstillingerne på skærmen. Afbryd aldrig strømmen, når Frameo-rammen er tændt.


Reaktionsmenuen

Vælg en af reaktionerne for at lade afsenderen vide, hvad du synes om deres billeder og videoer.



Ekstern lagringsmenu

Når du indsætter ekstern lagring (f.eks. et microSD-kort) vises der automatisk en menu med tre muligheder: Tryk på  for at afspille billeder direkte fra den eksterne lagring, tryk på  for at importere billeder fra den interne hukommelse på din ramme, eller tryk på  for at lave en sikkerhedskopiering af din ramme.

**Ur og vejr-widgets**

Det aktuelle klokkeslæt og vejr vises i øverste højre hjørne på rammen, når rammen har modtaget mindst ét billede. Ved at trykke på et af disse åbnes vejrmenuen.

Vejrmenu

Vejrmenuen indeholder flere detaljerede vejrudsigter og har genveje til vejrrelaterede indstillinger.

Indstillinger

Under Indstillinger er det muligt at indstille din ramme til dine behov.

Min ramme

Rammens navn

Ændrer din rammes navn. Det er også dette navn, som tilknyttede venner og familie vil se på deres liste over tilknyttede rammer i deres telefonapp.

Rammens placering

Ændrer din rammes placering. Det er denne placering, som vises på dine venner og families liste over tilknyttede rammer. Placeringen hjælper til at skelne mellem forskellige rammer.

Vælg sprog

Indstiller rammens sprog.

Dato

Indstiller datoen for rammen.

Tid

Indstiller tiden for rammen.

Frameo vil automatisk forsøge at opdatere til den korrekte dato og tid, når den forbindes til internettet.

Vælg tidszone

Indstiller rammens tidszone.

Brug 24-timers format

Aktiverer og deaktiverer 24-timers format.

Administrér billeder

Under Administrér billeder er det muligt at se, hvor mange billeder der er gemt på rammen, samt hvor meget lagerplads de bruger. Du kan også se, hvor meget lagerplads der er tilbage på rammen til nye billeder.



Vis/skjul billeder

Vælg hvilke billeder, du ønsker at skjule ved at trykke på dem. Skjulte billeder vil IKKE slettes fra din ramme, og du kan vælge at få dem vist igen.

Brug  for at skjule eller vise alle billeder.

Slet billeder


Vælg billeder, som du ønsker at slette permanent fra din ramme, ved at trykke på billedet.


Brug  for at markere alle billeder eller fjerne markeringen af alle billeder og tryk på  for at slette alle markerede billeder permanent.



Importér billeder

Det er muligt at importere billeder fra en ekstern enhed (fx microSD kort).

Inden du forsøger at importere billeder, skal du sørge for at have indsat en ekstern enhed (fx microSD kort) i rammen med de billeder, du ønsker at importere.

Start med at vælge de billeder, du ønsker at importere til rammen. Når billederne er valgt, trykker du på ikonet  for at påbegynde overførslen.

Brug  for at markere eller fjerne markeringen af alle billeder på den eksterne enhed (fx microSD kort).

Brug  for at indstille billedernes rækkefølge, inden de importeres, og brug  for at sortere efter stigende / faldende.

Overfør fra computer

Lader dig overføre billeder fra en computer via et USB-kabel. Aktiver funktionen og følg vejledningen på skærmen for at få trinvisse instruktioner til, hvordan man overfører billeder til din ramme.

For flere oplysninger kan du besøge vores hjælpecenter: https://frameo.net/usb_faq

Eksportér billeder


Det er muligt at eksportere billeder fra rammen til en ekstern enhed (fx microSD kort).

Eksportfunktionen vil eksportere alle rammens billeder, også profilbilleder.

Mine venner


Denne liste indeholder alle tilknyttede venner, som kan sende billeder til din ramme.

Ændre indstillinger for en ven

Tryk på ikonet  for at åbne indstillingsmenuen for en ven. Herfra kan du tillade / afvise, at en ven må dele rammens kode. Hvis denne er aktiveret, kan vennen modtage og dele rammens kode fra sin telefon.

Fra menuen er det også muligt at slette en ven ved at trykke FJERN. Denne funktion fjerner vennen fra listen og dermed også dennes tilladelse til at sende billeder til rammen. Du vil herefter blive bedt om at bekræfte fjernelsen samt bekræfte, om du ønsker at fjerne alle billeder, der tidligere er modtaget fra denne ven.

Tilføj en ven

Tryk på ikonet *Tilføj en ven*  og del koden, som kommer frem, som du foretrækker at dele den, for at give en ny person mulighed for at sende billeder til din ramme.

Skærm

Lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke.

Slumretilstand

Frameo-rammen kan gå i slumretilstand, hvilket slukker skærmen for at mindske strømforbruget. Rammen er indstillet til at slukke skærmen kl. 23:00 og starte igen kl. 07:00. For at ændre slumretilstandens indstillinger, justeres start- og sluttidspunkt.

Din ramme er ikke slukket eller på standby, så du vil stadig modtage billeder, når rammen er i slumretilstand.

Slideshow

Timer

Indstil hvor mange minutter og sekunder hvert billede skal vises, inden der skiftes til næste billede.

Vis billedtekst

Indstill om de billedtekster, som dine venner har sendt med billederne, vises. Afkryds for at vise billedtekster. Fjern afkrydsning for at skjule billedtekster.

Fyld ramme

Indstiller standardindstillingerne for billedrammen. Afkryds for at indstille, at billeder fylder hele skærmen med den vigtigste del centreret. Fjern afkrydsning for at tilpasse billedet, så hele billedet vises på skærmen. Hvis billedet tilpasses skærmen, vil der tilføjes en sløret baggrund rundt om billedet.

Ramme-baggrund

Vælg mellem forskellige muligheder for ramme-baggrunde der vises som barer, hvis billedet ikke fylder hele skærmen.

Rækkefølge for visning af billeder

Indstiller den rækkefølge, som dine billeder vises på rammen.

- Efter dato taget: Billeder vises i rækkefølge af hvornår de er taget.
- Efter dato modtaget: Billeder vises i rækkefølge af hvornår de er modtaget.
- Tilfældigt: Billeder blandes og vises i tilfældig rækkefølge.

Omvendt rækkefølge

Indstiller om billeder vises nyest til ældst eller ældst til nyest.

Afspil automatisk

Aktiverer / deaktiverer automatisk afspilning af videoer i slideshowet. Videoer kan altid startes manuelt uanset denne indstilling.

Videoafspilning

Indstiller hvordan videoer skal vises, når automatisk afspilning er aktiveret.

- Loop videoer: Videoen vil afspilles i loops, indtil tiden er gået.
- Afspil én gang: Videoen vil afspilles én gang og herefter vise videoens startbillede, indtil tiden er gået.
- Afspil én gang og fortsæt: Videoen vil afspilles én gang og derefter skifte til næste billede eller video.


Automatisk lydløs

Aktivér for automatisk at gøre video-volumen lydløs efter kort tid, hvis rammen ikke er blevet interageret med.


Video volume

Justér videoernes lydstyrke på rammen.


Wi-Fi

Indstil hvilket Wi-Fi rammen tilsluttes. Hvis du forbinder til et netværk med en captive portal, vil forbindelsestilstanden meddele, at Wi-Fi login er påkrævet og vise. Tryk på dette ikon  for at åbne en login-skærm, hvor oplysninger kan indtastes for at forbinde til netværket.

Wi-Fi detaljer

Brug  for at vise detaljer om det nuværende tilsluttede Wi-Fi.

Nulstil Wi-Fi

Brug  for at slette alt Wi-Fi information og genstarte din ramme.

Notifikationer**Vis notifikationer**

Aktiverer / deaktiverer at notifikationer vises i slideshowet (fx når et nyt billede modtages).

Notifikations volume

Justér lydstyrken for notifikationer.

Opbevaringsplads

Aktiverer / deaktiverer at notifikationer vises, når rammens opbevaringsplads er lav.

Backup

Aktiverer / deaktiverer at notifikationer vises, hvis automatisk backup har fejlet.

Netværksforbindelse

Aktiverer / deaktiverer at notifikationer om netværkets forbindelsestilstand vises.

Nye billeder

Aktiverer / deaktiverer at notifikationer vises, når rammen modtager nye billeder.

Nye venner

Aktiverer / deaktiverer at notifikationer vises, når nye venner tilføjes.

Softwareopdatering

Aktiverer / deaktiverer at notifikationer vises, når en softwareopdatering er installeret.

Feature nyheder

Aktiverer / deaktiverer at notifikationer vises, når nye features tilføjes.

Dato og tid

Aktiverer / deaktiverer at notifikationer vises, hvis dato eller tid er sat forkert.

Backup og Gendan

Lav backup af ramme på ekstern enhed (fx microSD kort)

Tryk for at lave en backup af dine billeder, venner og indstillinger. Tidspunktet for den seneste succesfulde backup vises også her.

Enhver eksisterende backup på den eksterne enhed vil overskrives!

Automatisk backup

Hvis denne er afkrydset, vil rammen automatisk lave en backup indenfor 30 timer fra at have modtaget nye billeder eller foretaget ændringer på rammen.

Gendan fra backup

Inden du forsøger at gendanne din ramme, bekræft da at din backup er opdateret. Dette gør du ved at tjekke datoen under "Lav backup af ramme på ekstern enhed (fx microSD kort)". Hvis den sidste backup eksempelvis er for gammel, eller hvis der endnu ikke er lavet nogen backup, så tryk på knappen "Lav backup af ramme på ekstern enhed (fx microSD kort)" for at lave en ny backup.

Bemærk: For at holde både den gamle og den nye ramme kørende på samme tid efter at have gendannet en backup, så sikr dig, at begge rammer forinden er opdaterede til nyeste version.

Hvis du ønsker at gendanne en backup på en ramme, som allerede er opsat, skal du først nulstille rammen. Dette gøres ved at trykke på knappen "Nulstil ramme". Hermed sletter du alt data på Frameo-rammen og nulstiller rammen, så den herefter skal opsættes på ny.

På setup skærmen kan du trykke på knappen "Gendan fra backup", hvormed din ramme vil gendannes i henhold til din backup.

Hvis knappen “Gendan fra backup” ikke er synlig, så sikr dig, at den eksterne enhed (fx micro SD kort) er isat korrekt.

Nulstil ramme

Fjerner alt data fra din ramme.

Ved at nulstille din ramme slettes alle dine billeder, venner / forbindelser og indstillinger permanent.

Hjælp

Open source biblioteker

Åbner en liste med de open source biblioteker, der er brugt i app'en samt deres licenser.

Del anonym analysedata

Ved at dele anonym analysedata hjælper du os i høj grad med at forbedre Frameo-softwaren. Vi har fuld forståelse for, hvis du ikke ønsker at dele denne data med os. Afkryds, hvis du ønsker at hjælpe os med at forbedre Frameo. Fjern afkrydsningen, hvis du ikke ønsker at dele anonym analysedata.

Guide

Åbner *Hurtigstartguiden*, der blev vist, da du startede rammen første gang.

Om

Android-version

Se hvilken Android-version der er installeret på rammen.

Peer ID

Dette er et unikt ID for din billedramme. Når du kontakter vores support, oplys venligst dette ID med din besked.

MAC

Viser din rammes MAC-adresse.

Frameo-version

Viser hvilken version af Frameo-softwaren, der på nuværende tidspunkt er installeret på din ramme.

Oppetid

Viser hvor længe billedrammen har været tændt.

Søg efter opdatering

Tjek om der er en tilgængelig opdatering til din ramme.

Beta Program

Afkryds, hvis du ønsker at deltage i Beta Programmet og modtage opdateringer hyppigere og før den almindelige udgivelse.

Fortrolighed

Besøg venligst <http://privacy.frameo.net> for mere information om fortrolighed.

Support

Besøg venligst <https://support.frameo.net/hc> for FAQ og support samt for at afgive feedback.

Garanti, lovkraft, support og sikkerhedsoplysninger

Der henvises til det materiale, som er inkluderet i æsken, for mere information om garanti, hardware lovkraft, support og sikkerhed.

Producentens navn eller varemærke, handelsregistreringsnummer og adresse	Dongguan Xinchuang Technology Co.,Ltd 91441900MA56GW857T 3F, Bygning 1, No.11, Mulin Road, Chang 'an Town, Dongguan City, Guangdong Guangdong-provinsen
Identifikation af model	XC036WZ-1203000V
Indgangsspænding	100-240V
AC-frekvens ved indgang	50/60Hz
Udgangsspænding	12V
Udgangsstrøm	3A
Udgangseffekt	36W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet	87.62% at 115V 60Hz 87.86% at 230V 50Hz
Effektivitet ved lav belastning (10%)	87.68% at 115V 60Hz 87.83% at 230V 50Hz
Strømförbrug uden belastning	0.052W at 115V 60Hz 0.077W at 230V 50Hz

Bemærk venligst - Alle produkter kan ændres uden varsel. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i manualen.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige for dit helbred og miljøet, hvis affaldsmaterialet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med det overstregede skraldespandssymbol, som ses ovenfor. Dette symbol betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat.

Alle byer har etableret indsamlingssteder, hvor elektrisk og elektronisk udstyr enten kan afleveres gratis på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder, eller afhentes hos husholdningerne. husstandene. Yderligere oplysninger kan fås hos den tekniske afdeling i din by.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyret af typen PFF-1970 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: denver.eu og klik derefter på søge-ikonet i toppen af hjemmesiden. Skriv modelnummer: PFF-1970 Gå nu ind på produktsiden, og RED-direktivet findes under downloads/andre downloads

Driftsfrekvensområde: 2412 -2472 MHz

Maks. udgangseffekt: 23 dbm

7.DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu