

DAB-51B

denver.eu

04/2024



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Bitte schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Gehörverlust führen.
7. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
8. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

Bitte beachten Sie, dass die Stärke des DAB-Radiosignals von der Art und Bauweise des Gebäudes, in dem sich das Produkt befindet, abhängt. (z.B. wenn sich das Produkt in einem Betongebäude platziert ist)
Das DAB-Radiosignal variiert in verschiedenen Landesregionen.
Bitte überprüfen und kontaktieren Sie Ihren lokalen Sende-Dienstleister, um ein bestmögliches Signal in Ihrer Nähe zu erhalten.

BEDIENELEMENTE

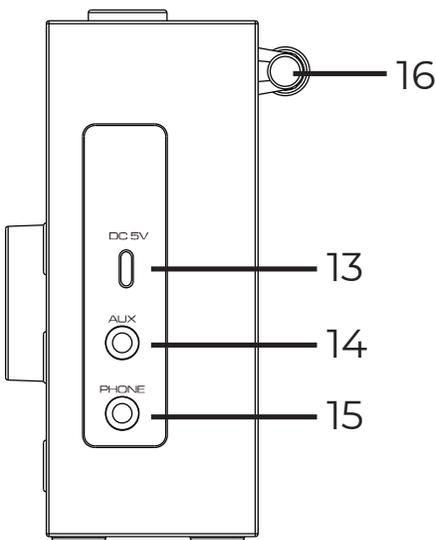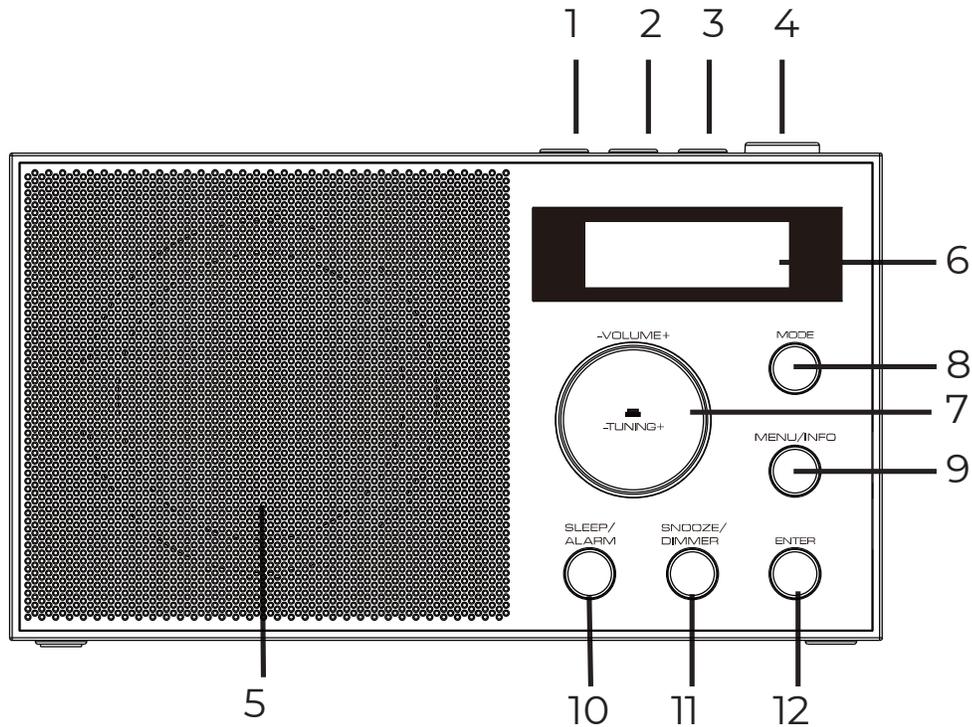

ZUBEHÖR:
USB-C-Kabel

1. P1 (voreingestellter Sender 1)
2. P2 (voreingestellter Sender 2)
3. P3 (voreingestellter Sender 3)
4. Taste EIN/AUS
5. Lautsprecher
6. LCD-Display
7. Volume +/- oder Tuning +/-
8. Mode
9. Menu / Info
10. Sleep / Alarm
11. Snooze / Dimmer
12. Enter
13. USB-C-Stromeingang,
5 V Gleichspannung
14. 3,5-mm-AUX-Audioeingang
15. 3,5-mm-Mono-Klinkenanschluss
16. Antenne

GER-3

STROMVERSORGUNG

1. Verbinden Sie das USB-C-Ladekabel mit dem 5-V-Gleichspannungseingang am Radio.
2. Stellen Sie eine Verbindung zum USB-Netzteil (5 V, 1 A; nicht im Lieferumfang enthalten) her.
3. Drücken Sie die Ein-/Austaste, um das Gerät einzuschalten oder in den Bereitschaftsmodus zu versetzen.

ANTENNE

Die Antenne dient der Verbesserung des Signalempfangs.

1. Ziehen Sie die Antenne aus und passen Sie die Position der Antenne auf optimalen Empfang an.

VOLLSTÄNDIGE SUCHE

1. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die „MODE“-Taste, um den UKW- oder DAB-Modus zu wählen.
2. Halten Sie die Taste „ENTER“ gedrückt, um eine vollständige Suche durchzuführen. Sender mit geeigneter Signalstärke werden automatisch gespeichert. Wenn die Suche abgeschlossen ist, wird der erste gespeicherte Sender automatisch wiedergegeben.
3. Drücken Sie „ENTER“, drehen Sie dann den Knopf „TUNING +/-“ zur Auswahl des Senders und drücken Sie „ENTER“ zum Bestätigen noch einmal.

SCHNELLVOREINSTELLUNG SPEICHERN UND ABRUFEN

1. Halten Sie die Taste „P1“, „P2“ oder „P3“ gedrückt, um den gewünschten Sender als Voreinstellung zu speichern.
2. Drücken Sie zum Abrufen des voreingestellten Senders „P1“, „P2“ oder „P3“.

DAB-MENÜ

1. Halten Sie die Taste „MENU“ gedrückt.
2. Drehen Sie den Knopf „TUNING +/-“, um verschiedene Modi zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste „ENTER“ zur Bestätigung der Auswahl.
4. Drücken Sie zum Zurückkehren zur vorherigen Auswahl „MENU“.

MANUELLE SENDERSUCHE

1. Drehen Sie den Knopf „TUNING +/-“ zur Auswahl der gewünschten Frequenz.
2. Drücken Sie die Taste „ENTER“ zur Bestätigung der Auswahl.

VOREINSTELLUNG ABRUFEN

1. Halten Sie die Taste „MENU“ gedrückt.
2. Drehen Sie den Knopf „TUNING +/-“ zur Auswahl von „Voreinstellung abrufen“.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „ENTER“.
4. Drehen Sie den Knopf „TUNING +/-“ zur Auswahl der gewünschten Voreinstellungsnummer (von 1 bis 40).
5. Drücken sie zum Bestätigen die Taste „ENTER“.

VOREINSTELLUNG SPEICHERN

1. Halten Sie die Taste „MENU“ gedrückt.
2. Drehen Sie den Knopf „TUNING +/-“ zur Auswahl von „Voreinstellung speichern“.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „ENTER“.
4. Drehen Sie den Knopf „TUNING +/-“ zur Auswahl der gewünschten Voreinstellungsnummer.
5. Drücken Sie zum Bestätigen die „ENTER“-Taste.

BEREINIGEN

1. Nach Abschluss der automatischen Suchfunktion könnten einige ungültige Sender gespeichert worden sein.
2. Bei einem ungültigen Sender wird ein „?“ angezeigt.

3. Drehen Sie den Knopf „TUNING +/-“, um mit „Nein“ oder „Ja“ zu wählen, ob die Sender gelöscht werden sollen.
 - Nein: Rückkehr zum vorherigen Menü.
 - Ja: Ungültige Sender aus der Senderliste entfernen.

4. Drücken Sie die Taste „ENTER“ zur Bestätigung der Auswahl.

DRC (STEUERUNG DES DYNAMISCHEN BEREICHS)

DRC ein oder aus ermöglicht ein Maß an Kompensation für Unterschiede im dynamischen Bereich zwischen Radiosendern.

1. Drehen Sie den Knopf „TUNING +/-“, um DRC auszuschalten, eine niedrige oder hohe Einstellung zu wählen: (Das Sternchen hinter der Option zeigt die aktuelle Einstellung an.)
 - DRC aus: Keine Kompensation angewendet
 - DRC niedrig: Mittlere Kompensation angewendet
 - DRC hoch: Maximale Kompensation angewendet

2. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die Taste „ENTER“.

UKW-Menü

1. Halten Sie die Taste „MENU“ gedrückt.
2. Drehen Sie den Knopf „TUNING +/-“, um verschiedene Modi zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste „ENTER“ zur Bestätigung der Auswahl.
4. Drücken Sie zum Zurückkehren zur vorherigen Auswahl „MENU“.

SUCHEINSTELLUNG

Drehen Sie den Knopf „TUNING +/-“ zur Bestätigung der nachstehenden Auswahl:

(Das Sternchen hinter der Option zeigt die aktuelle Einstellung an.)

- Starker Sender
- Alle Sender: Unabhängig von der Signalstärke

AUDIOEINSTELLUNG

Drehen Sie den Knopf „TUNING +/-“ zur Bestätigung der nachstehenden Auswahl:

(Das Sternchen hinter der Option zeigt die aktuelle Einstellung an.)

- Stereo erlaubt
- Mono erzwungen

SYSTEM

Das SYSTEM-Menü ermöglicht die Änderung von Einstellungen in Bezug auf Schlaffunktion, Wecker, Zeit, Hintergrundbeleuchtung, Sprache, Werksrücksetzung und SW-Version.

1. Drehen Sie den Knopf „TUNING +/-“ zur Auswahl einer Option.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „ENTER“.

SLEEPTIMER

Drücken Sie die Taste „SLEEP“ wiederholt, um die Schlafzeit zu wählen (Optionen: Aus, 15, 30, 45, 60 oder 90 Minuten). Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die Taste „ENTER“.

Nachdem die eingestellte Zeit verstrichen wurde, wechselt das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus.

WECKER

1. Halten Sie die Taste „ALARM“ gedrückt.
2. Drehen Sie den Knopf „VOLUME +/-“, um Wecker 1 oder Wecker 2 zu wählen.
3. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die Taste „ENTER“.
4. Drehen Sie den Knopf „VOLUME +/-“, um die gewünschte Einstellung zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste „ENTER“, um die Einstellung zu speichern.

Wecker ein- oder ausschalten

Wenn die Weckeinstellung aktiv ist, wird das entsprechende Symbol von Wecker 1 und Wecker 2 angezeigt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit gibt das Gerät einen Weckton aus.

Die Lautstärke nimmt stufenweise zu, bis die eingestellte Lautstärke erreicht ist. Das entsprechende Weckersymbol blinkt ebenfalls auf dem Display.

UHRZEIT

Datum und Zeit des Gerätes werden automatisch eingestellt, wenn die Radiosignale empfangen werden (falls diese Informationen verfügbar sind).

Gehen Sie zur manuellen Einstellung wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste „MENU“ im Bereitschaftsmodus und rufen Sie SYSTEM auf.
2. Drehen Sie den Knopf „TUNING +/-“ zum Einstellen von Zeit/Datum, 12/24-Stunden-Format, Datumsformat und automatischer Aktualisierung.
3. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die Taste „ENTER“.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

1. Drehen Sie den Knopf „TUNING +/-“ zur Auswahl einer Option.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „ENTER“.
(Das Sternchen hinter der Option zeigt die aktuelle Einstellung an.)

• Auszeit

Optionen: 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 Sek. oder Ein

• Einschaltstufe

Niedrig

Mittel

Hoch

SCHLUMMERN/WECKER AUS

Stoppen Sie einen Weckton vorübergehend, indem Sie die Taste „SNOOZE“ drücken.

Der Wecker ertönt nach 9 Minuten erneut.

Drücken Sie zum Abbrechen der Schlummer- und Weckfunktion die Ein-/Austaste.

AUX-Eingang

Drücken Sie zur Auswahl des „AUX“-Modus die Taste „MODE“.

Verbinden Sie über das 3,5-mm-AUX-Eingangskabel (nicht im Lieferumfang enthalten) den AUX-Eingang und den externen Audioplayer. Steuern Sie die Musik über den externen Audioplayer (Lautstärkeanpassung über das Gerät). Alle Bedienelemente werden ausschließlich durch die externe Audioquelle verwaltet.

KOPFHÖRER

Schließen Sie den Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) über den 3,5-mm-Stecker an den Kopfhöreranschluss des Gerätes an. Passen Sie die Lautstärke über den Lautstärkeregler an.

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN,
URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp DAB-51 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: DAB-51. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich:

DAB: 174.928 MHz to 239.200 MHz

FM: 87.5 - 108 MHz

Max. Ausgangsleistung: 15W / 1.5W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

