


DENVER®

DENVER WCT-5001

Luontokamera Pikaopas

ENG

Yleiskatsaus

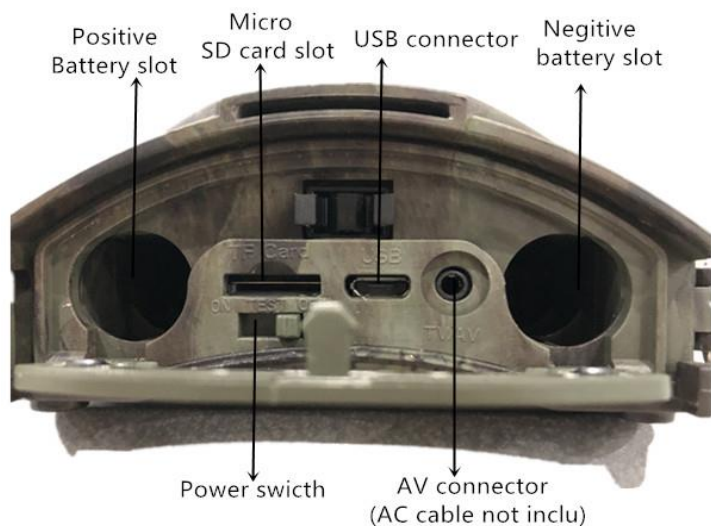

EN	FI
Positive battery slot	Positiivinen paristo-osasto
Micro SD card slot	Micro SD -korttipaikka
USB connector	USB-liitin
Negative battery slot	Negatiivinen paristo-osasto
Power switch	Virtakytkin
AV connector (AC cable not incl.)	AV-liitäntä (verkkovirtajohto ei sisälly toimitukseen)



EN	FI
DC Input	DC-tuloliitäntä
IR LED	IR LED

IR LED	IR LED
Photosensitive	Valoherkkä
Indicate Light	Merkkivalo
Lens	Objektiivi
PIR	PIR
Bottom Lock	Alalukitus
Bottom Fix Hole	Alakiinnitysreikä

Kamerassa on 3 perustoimintotilaa:

1. Pois päältä -tila: Virtakytkin on POIS PÄÄLTÄ -asennossa.

1.1 Lataa 4 AA-paristoa (eivät sisälly mukaan)

1.2 Tukee enintään 32 Gt micro SD -korttia (ei sisälly mukaan)

2. Testitila: Virtakytkin on TESTI-asennossa.

Kytke virtakytkin POIS PÄÄLTÄ -asennosta TESTI-asentoon (merkkivalo välähtää kahdesti, kun micro SD -kortti tunnistetaan, ja kerran, jos micro SD -korttia ei ole sisällä), kytke sitten PÄÄLLÄ-asentoon, jolloin kamera käynnistyy. (Älä vie virtakytkin suoraan POIS PÄÄLTÄ -asennosta PÄÄLLÄ-asentoon)

Kun Micro SD -kortti on kytketty (ei sisälly mukaan) kameraan, liitä se tietokoneeseen USB-johdon avulla (TESTI-tilassa), jolloin kamera toimii ulkoisena asemana.

3. PÄÄLLÄ-tila: Virtakytkin on PÄÄLLÄ-asennossa.

Tässä tilassa merkkivalo välkkyvät noin 10 sekunnin ajan puskurointia varten, minkä jälkeen kamera toimii automaattisesti liiketunnistuksen perusteella.

Kamera on esiasetettu 3 kuvan sarjaan + 10 s videoon, jolloin se tallentaa 3 valokuvaa ja 10 sekuntia videota per laukaisu.

Yllä olevissa kolmessa tilassa POIS PÄÄLTÄ -tila on määritetty turvallinen tila, kun micro SD -korttia tai paristoja vaihdetaan ja kameraa kuljetetaan.

4. Valokuvien tai videoiden katselu kameralla

Kytke kamera pois päältä, vie virtakytkin TESTI-asentoon, kytke kamera tietokoneeseen UBS-johdolla (TESTI-tilassa), jolloin kamera toimii ulkoisena asemana.

Huomaa, että tämä ei ole kameran virhetoiminto:

Voimakas sade, sumu ja tihkusade (pimeässä) aiheuttaa, valkoisia kuvia, joissa ei näy kohdetta.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS/DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuojaja:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics