



DENVER[®]


DENVER WCT-8010
Beveiligingscamera
Snelle Starthandleiding



Micro SD Card 32GB
(niet inbegrepen)



8X AA Batteries
(niet inbegrepen)

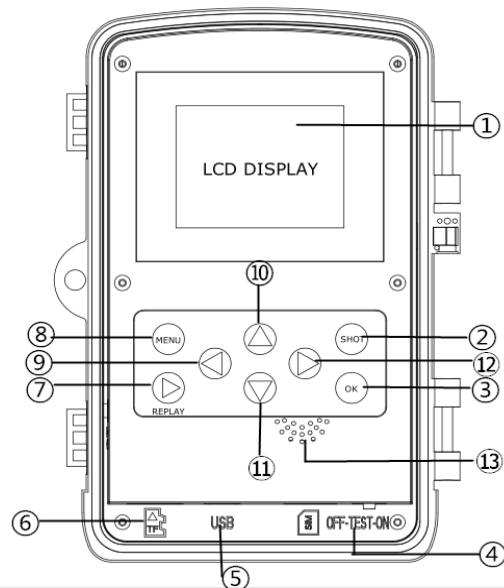

Overzicht

LCD-kleurenscherm van 2 inch
Shotknop
OK-knop
Stroomschakelaar
USB-connector
Micro SD-kaartsleuf
Opnieuw afspelen knop

8) Menuknop
9) Linkerknop
10) Knop Omhoog
11) Omlaag-knop
12) Rechterknop
13) Microfoon

De camera biedt 3 algemene bedrijfsmodi:

1. UIT-modus: Aan/uitschakelaar ingesteld op stand UIT.
2. AAN-modus: Aan/uitschakelaar ingesteld op stand AAN.
3. TEST-modus: Aan/uitschakelaar ingesteld op stand TEST.

In de bovengenoemde drie modi, is de UIT-modus de specifieke veiligheidmodus wanneer u de SD-kaart of batterijen vervangt of de camera transporteert.

A. U kunt onder systeeminstelling 3 modi selecteren.

a. Camera

Het apparaat neemt telkens alleen
foto's. b.Video

Het apparaat neemt telkens alleen video's
op. c. Camera&Video

Het apparaat neemt telkens eerst foto's en vervolgens video's.

B. Foto's en video's kunnen bovendien op 2 manieren worden genomen.

- a. Handmatig door gebruik van de Shotknop
- b. Schuif de aan/uitschakelaar naar TEST en, zonder enig menu op het scherm, druk op Shot om foto's of video's op te nemen

b. Automatisch

Schuif de aan/uitschakelaar naar AAN, de LED knippert voor 15 seconden en de camera zal vervolgens foto's of video's opnemen wanneer beweging wordt waargenomen.

C. U kunt foto's of video's op de camera bekijken door de camera uit te schakelen en de aan/uitschakelaar naar TEST te schuiven. Druk OK knop op om de weergavemodus te openen.

a. Foto's

Druk op Omhoog of Omlaag op de om de vorige of volgende foto te bekijken.

b. Video's

Druk op de toets Opnieuw afspelen knop op de om de video te starten, druk nogmaals om te stoppen.

Opmerking: Druk op OK om terug te keren naar het scherm.

D. Vergeet a.u.b. niet dat dit niet op een storing in de Camera duidt:

Zware regen, mist of motregen (in het donker) zal tot witte foto's leiden zonder motief

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur WCT-8010 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: [WCT-8010](#)
Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

8382 Hinnerup

Denmark

facebook.com/denverelectronics