

FRA

DENVER®  
DRIVER WPT-8010

## Caméra de surveillance Guide de démarrage rapide




Micro SD Card 32GB

(non inclus)



8X AA Batteries

(non inclus)

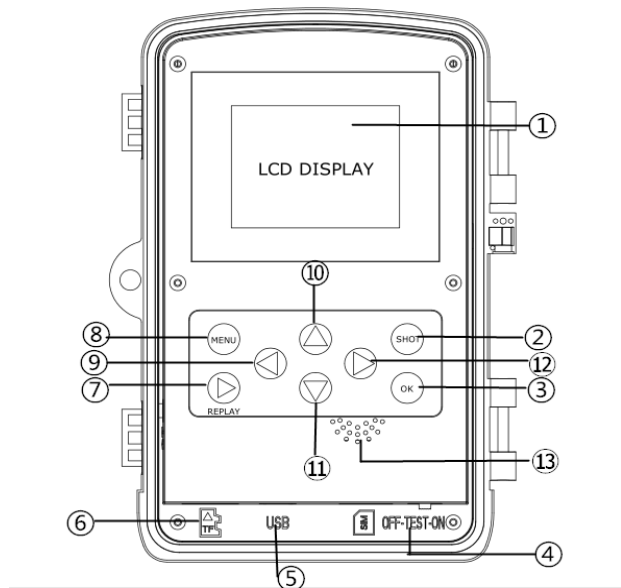

### Vue d'ensemble

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1) Écran LCD couleur 2 pouces | 2) Bouton de tir               |
| 3) Bouton OK                  | 4) Interrupteur d'alimentation |
| 5) Connecteur USB             | 6) Fente pour carte Micro SD   |
| 7) Bouton Replay              | 8) Bouton Menu                 |
| 9) Bouton gauche              | 10) Bouton haut                |
| 11) Bouton bas                | 12) Bouton droit               |
| 13) Microphone                |                                |

La caméra comprend de 3 modes de fonctionnement de base :

1. Mode arrêt : L'interrupteur d'alimentation est sur OFF (arrêt).
2. Mode marche : L'interrupteur d'alimentation est sur ON (marche).
3. Mode TEST : L'interrupteur d'alimentation est sur TEST.

Parmi les trois modes ci-dessus, le mode OFF est le mode de sécurité conseillé pour le remplacement de la carte SD ou des piles et le transport de la caméra.

### A. Il y a 3 modes disponibles sous réglages système.

#### a. Caméra

Pour prendre des photos. b. Vidéo

Pour prendre des vidéos. c. Caméra & Vidéo

Prise de photo d'abord puis des vidéos.

### B. Il y a également deux manières de prendre des photos ou vidéos.

#### a. Appuyer manuellement sur le bouton SHOT

Après avoir positionné l'interrupteur d'alimentation sur TEST (sans aucun menu affiché), appuyez sur Shot pour prendre des photos

ou des vidéos

b. Automatique

Après avoir positionné l'interrupteur d'alimentation sur ON, le témoin se met à clignoter pendant 15 secondes, puis la caméra prend des photos ou des vidéos lorsqu'un mouvement est détecté.

**C. Pour voir les photos/vidéos sur la caméra, éteignez celle-ci, positionnez l'interrupteur d'alimentation sur TEST, appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le modèle de vue.**

a. Photos

Appuyez sur la touche haut ou bas de la télécommande pour afficher la photo précédente ou suivante. b. Vidéos

Appuyez sur le bouton Replay pour lancer la vidéo, appuyez de nouveau sur le bouton Replay pour arrêter. l'arrêter. Remarque : Appuyez sur OK pour retourner à l'écran.

**D. Il convient de noter que cette erreur n'est pas due à la caméra :**

Forte pluie, brouillard et bruine (dans l'obscurité) donnent des photos blanches sans raison valable.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

**DENVER**<sup>®</sup>

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type WCT-8010 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com), puis cliquez sur l'ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de modèle: WCT-8010. Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

8382 Hinnerup

Denmark

[facebook.com/denverelectronics](https://facebook.com/denverelectronics)