

## Información sobre seguridad


Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete.  
Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
3. Nunca use pilas antiguas y nuevas o diferentes tipos de pilas juntas. Retire las pilas cuando no vaya a usar el Sistema durante un periodo prolongado de tiempo. Compruebe la polaridad (+/-) de las pilas cuando las inserte en el producto. Una colocación incorrecta puede causar una explosión. No se incluyen las pilas.


4. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de -20 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
5. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
6. ¡No lo exponga al calor o luz solar directa!
7. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

# Partes de la cámara


1. Pantalla
2. Lámparas de infrarrojos
3. Lente
4. Botón de vídeo/arriba
5. Botón de captura/abajo
6. Sensor de movimiento
7. Botón de disparo/OK

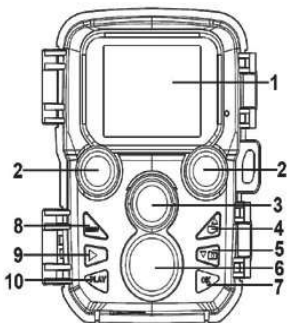

8. Botón Menú
9. Botón Derecha
10. Botón de reproducción
11. Puerto de adaptador de CC  
(No incluye adaptadores)
12. Trípode Slot
13. Ranura para tarjeta micro SD
14. Compartimento de las pilas

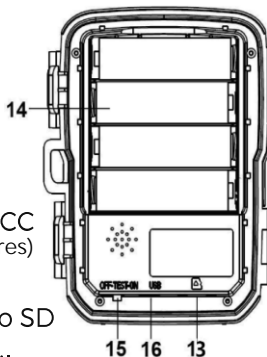

15. Botón ON-TEST-OFF
16. Toma USB

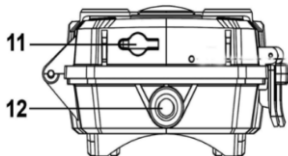

## 2. Especificaciones

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Resolución de la fotografía          | 24/20/16/12/8/5/3/1 MP             |
| Resolución de vídeo                  | 1080P/720P/<br>480P/240P           |
| Ángulo de detección                  | Hasta 60°                          |
| Distancia de detección               | 20 metros (noche)                  |
| Longitud de onda LED de luz completa | 850nm (Brillo bajo)                |
| Tiempo del disparador                | 0,2s - 0,5s                        |
| Nivel de impermeabilidad             | IP65                               |
| Temperatura de funcionamiento        | -20°C- 70°C                        |
| Tipo Tarjeta de Memoria              | Tarjeta TF de hasta 32G (Clase 10) |
| Tipo de alimentación                 | Batería/Externa                    |
| Tipo de pila                         | Pila AA                            |
| Tensión de funcionamiento            | 6V                                 |
| Alimentación externa                 | CC de 6V                           |
| Tiempo en espera                     | Hasta 3 meses                      |
| Formato de imagen                    | JPEG                               |
| Formatos de vídeo                    | AVI                                |
| Tamaño de la pantalla                | 2.0 pulgadas                       |

### 3. Funciones del menú

|  |  |  |
|--|--|--|
| Modo                                       | Seleccione el modo de funcionamiento que necesite                                  | Fotos (predeterminado) Vídeos<br>Fotos y Vídeos                                      |
| Resolución de la fotografía                | Seleccione una resolución de fotografía diferente                                  | 24MP 20MP 16MP<br>12MP 8MP 5MP<br>3MP 1MP  |
| Serie de fotografías                       | Puede configurar la cantidad de fotografías cuando la cámara se encuentra activada | 1 foto (predeterminado)<br>2 fotos en serie<br>3 fotos en serie<br>10 fotos en serie |
| Resolución de vídeo                        | Seleccione una resolución de vídeo diferente                                       | 2704*1520P<br>1920*1080P<br>1280*720P<br>848*480P/720*480P<br>640*480P/320*240P      |
| Longitud del vídeo                         | Puede elegir la longitud del vídeo   | 3 segundos a 10 minutos.   |
| Grabación de audio                         | Configure si desea que la cámara grabe el sonido                                   | Conectado (de forma predeterminada)<br>Desconectado                                  |
| Retardo breve                              | El intervalo de tiempo entre cada disparo <sup>(1)</sup>                           | 5 segundos (predeterminado)<br>hasta 60 minutos máximo.                              |
| Sensibilidad de los sensores de movimiento | Puede ajustar la sensibilidad del sensor de detección de movimiento.               | Baja<br>Media (predeterminada)<br>Alta   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Tiempo objetivo de grabación <sup>(2)</sup> | Configure la cámara para grabar a ciertos intervalos  | Conectado (para configurar el intervalo)<br>Desconectado (predeterminado)  |
| Lapso de tiempo                             | Configure el modo de lapso de tiempo y la longitud del lapso.   | Conectado /<br>Desconectado (predeterminado)   |
| Idioma                                      | Elija un idioma diferente de pantalla   | Inglés/Alemán<br>Danés/Finés/Sueco<br>Español/Francés<br>Italiano/Holandés<br>Portugués/Polaco<br>Noruego / Croatian |
| Captura sin fin                             | Si el modo captura sin fin está conectado, la cámara no dejará de grabar cuando la tarjeta de memoria esté llena sino que borrará los vídeos o fotografías más antiguos para mantener continuamente la grabación. | Conectado<br>Desconectado (predeterminado)   |

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Hora y fecha                 | Para configurar la fecha y la hora. Asimismo puede elegir el formato de hora (24 horas o 12 horas) y elegir el formato de fecha (dd/mm/aaaa, aaaa/mm/dd o mm/dd/aaaa) | Configurar fecha / hora<br>Formato horario<br>Formato de fecha |
| Sello fotográfico            | Para elegir si habrá fecha y hora en la fotografía.   | Fecha y hora (predeterminado)<br>Fecha Apagado                 |
| Protección por contraseña    | Configure una contraseña para asegurar la cámara  | Conectado<br>Desconectado (predeterminado)                     |
| Formatear tarjeta de memoria | ¡Elegir con precaución!<br>Perderá todos los datos de la tarjeta de memoria si la formatea.   | Sí<br>No (predeterminado)                                      |
| Nº de serie                  | Para configurar el número de serie de la cámara <sup>(3)</sup>  | Conectado<br>Desconectado (predeterminado)                     |
| Reiniciar ajustes            | Reinicia todos los ajustes a los ajustes originales   | Sí<br>No (predeterminado)                                      |

- (1) Por ejemplo, configuramos una longitud de video de 1 minuto y 30 segundos de retardo del disparo. Cuando la cámara detecte a un animal, empezará a grabar un video de 1 minuto. Sin embargo, la cámara no lo detectará de forma continua. Cuando se haya realizado el video, la cámara no lo detectará inmediatamente. Intentará hacer una nueva detección 30 segundos después de que el video se haya completado para conservar la batería.
- (2) Para usar la función "Tiempo objetivo de grabación", asegúrese de que ya ha conectado la función "lapso de tiempo" y configurado la longitud del lapso.
- (3) Si usa varias cámaras al mismo tiempo y quiere reconocer qué cámara tomó qué fotografía o video, puede ayudarle configurar un número de serie. El número de serie se mostrará en la parte inferior derecho de las fotografías o vídeos.



## *Preguntas frecuentes*

---

### **1. ¡No puedo encender la cámara!**

- ✓ Compruebe si las pilas están llenas;
- ✓ Compruebe si la polaridad de las pilas es correcta;
- ✓ Vuelva a instalar las pilas.

### **2. ¡MI cámara no hace fotografías ni graba vídeos!**

- ✓ Compruebe si la tarjeta TF es de Clase 10;
- ✓ Compruebe si la tarjeta TF funciona normalmente en otros dispositivos;
- ✓ Formatee la tarjeta TF.

### **3. ¡La cámara no detecta nada!**

- ✓ Asegúrese de que la cámara no está detrás de un cristal;
- ✓ Compruebe la configuración en el menú para ajustar la distancia de detección y la sensibilidad de la detección de la cámara y vuelva a intentarlo.

### **4. ¿Por qué la cámara no graba por la noche pero funciona bien durante el día?**

- ✓ Compruebe el nivel de batería de la cámara. Si la batería está baja (< 1/3 de la carga completa), la función de visión nocturna se desconectará automáticamente. Cambie las pilas para restaurar la función de visión nocturna.

### **5. ¡Mi función de "Tiempo objetivo de grabación" no funciona!**

- ✓ Compruebe si ha conectado la función "Lapso de tiempo" y configurado la longitud del lapso.

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS,  
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)