

## Säkerhetsanvisningar




Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Använd aldrig gamla och nya batterier, eller olika typer av batterier tillsammans. Ta ur batterierna när du inte tänker använda systemet under en längre tid. Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig montering kan orsaka en explosion. Batterier medföljer inte.

4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från -20 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur eller direkt solljus!
7. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

## Delar av kameran

1. Bildskärm
2. IR-lampor
3. Lins
4. Upp/video-knapp
5. Ner/ta bild-knapp
6. Rörelsesensor
7. OK/spela in-knapp
8. Menyknapp
9. Höger-knapp
10. Uppspelningsknapp
11. DC-adapterport  
(Adapter ingår ej)
12. Spår för stativ
13. MicroSD-kortplats
14. Batterifack
15. PÅ-TEST-AV-knapp
16. USB-uttag

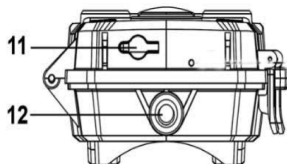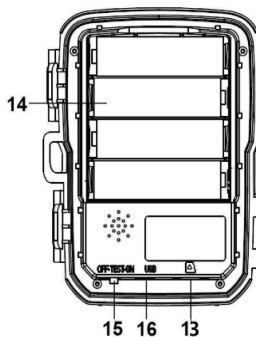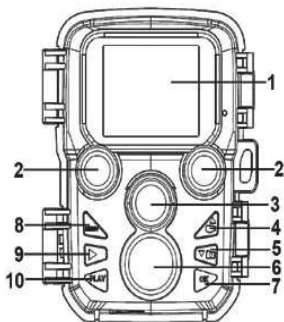

## 2. Specifikationer

Fotoupplösning	24/20/16/12/8/5/3/1 MP
Videoupplösning	1080P/720P/ 480P/240P
Detektionsvinkel	Upp till 60°
Detekteringsavstånd	1,98 m (natt)
Våglängd på LED-fyllnadsljus	850 nm (låg ljusstyrka)
Tid för utlösning	0,2-0,5 s
Nivå på vattentätheten	IP65
Arbetstemperatur	-20-71 °C
Typ av minneskort	Up to 32 GB TF-kort (klass 10)
Typ av nätaggregat	Batteri/externt
Batterityp	AA-batteri
Driftspänning	6 V
Externt nätaggregat	6 VDC
Standby-tid:	Upp till 3 månader
Bildformat	JPEG
Videoformat	AVI
Skärmstorlek	2.0 tum

### 3. Menyfunktioner

Läge	Välj arbetsläget du behöver	Foton (standard) videor Foton och videor
Fotoupplösning	Välj en annan fotoupplösning	24 MP 20 MP 16 MP 12 MP 8 MP 5 MP 3 MP 1 MP
Fotoserie	Du kan ställa in fotokvantiteten när kameran är aktiverad	1 foto (standard) 2 foton i serie 3 foton i serie 10 foton i serie
Videoupplösning	Välj en annan videoupplösning	1920 x 1080P 1280 x 720P 848 x 480P/720 x 480P 640 x 480P/320 x 240P
Videolängd	Du kan välja längden på videon	3 sekunder till 10 min.
Ljudinspelning	Ställ in om du vill att kameran ska spela in ljud	På (standard) av
Fotografefördröjning	Tidsintervallet mellan varje utlösning <sup>(1)</sup>	5 sekunder (standard) till maximalt 60 minuter
Rörelsesensorernas känslighet	Du kan justera rörelsesensorernas känslighet.	Låg Medel (standard) Hög

Vald inspelningstid <sup>(2)</sup>	Ställ in kameran att spela in med vissa intervaller	På (för att ställa in intervallet) Av (standard)
Tidsförlopp	Ställ in tidsförloppsläget och längden på tidsförloppet.	På/av (standard)
Språk	Välj ett annat visningsspråk	Engelska/Tyska Danska/Finska Svenska Spanska Franska/Polska Italienska Norska /CR Holländska Portugisiska
Oändlig registrering	Om läget Oändlig registrering är aktiverat stoppar kameran inte inspelningen när minneskortet är fullt. De äldsta videorna eller bilderna raderas istället för att fortsätta spela in kontinuerligt	På Av (standard)

Tid och datum	Så ställer du in tid och datum. Du kan också välja tidsformatet (24 h eller 12 h) och välja datumformatet (dd/mm/åååå, åååå/mm/dd eller mm/dd/åååå)	Ange tid och datum Tidsformat Datumformat
Fotost ämpel	Välj om det ska finnas tid och datum på fotot.	Tid och datum (standard) Datum Av
Lösenords skydd	Ställ in ett lösenord för att skydda din kamera	På Av (standard)
Formatera minneskort	Välj med försiktighet! Du förlorar alla data på minneskortet om du formaterar det.	Ja Nej (standard)
Serienr.	Så ställer du in kamerans serienummer <sup>(3)</sup>	På Av (standard)
Återställ inställningar	Återställ alla inställningarna till originalinställningarna.	Ja Nej (standard)

- (1) Till exempel kan vi ställa in en videolängd på 1 minut och 30 sekunders fotograferingsfördröjning. När kameran detekterar ett djur börjar det spela in video i 1 minut. Kameran detekterar dock inte kontinuerligt. När videon är klar detekterar kameran inte omedelbart. Den försöker detekterat igen 30 sekunder efter att videon har slutförts för att spara batteri.
- (2) För att använda funktionen "Vald inspelningstid" måste du se till att du redan har aktiverat funktionen "Tidsförlopp" och ställt in längden på den.
- (3) Om du använder flera kameror samtidigt och vill veta vilken kamera som tog vilka foton och videor kan det hjälpa till att ställa in ett serienummer. Serienumret visas längst ned till höger på bilderna eller videoklippen.



## *Vanliga frågor*

---

### **1. Jag kan inte slå på kameran.**

- ✓ Kontrollera om batterierna har ström,
- ✓ Kontrollera om batteripolariteten är korrekt,
- ✓ Sätt tillbaka batterierna.

### **2. Min kamera tar inte foton eller spelar in videor.**

- ✓ Kontrollera om TF-kortet är av klass 10,
- ✓ Kontrollera om TF-kortet fungerar normalt på andra enheter,
- ✓ Formatera TF-kortet.

### **3. Kameran detekterar inget.**

- ✓ Se till att kameran inte befinner sig bakom ett glas,
- ✓ Kontrollera inställningarna i menyn för att justera detekteringsavståndet och kameran detekteringskänslighet och försök sedan igen.

### **4. Varför spelar inte kameran in på natten men fungerar bra under dagen?**

- ✓ Kontrollera kameran batterinivå. Om batterinivån är låg (< 1/3 av hela batteriet) stängs nattseendefunktionen automatiskt av. Byt batterierna för att återställa nattseendefunktionen.

### **5. Funktionen "Vald inspelningstid" fungerar inte.**

- ✓ Kontrollera om du också har aktiverat funktionen "Tidsförlopp" och ställ in längden på tidsförloppet.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE,  
UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)