



TIO-80105KBLUE/PINK

denver.eu

October, 2023



FR

Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER

EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER


EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Vigtigt

Venligst tilslut til Wifi samt oprette en Google play konto (for at kunne download apps og spil), før du starter Kidoz programmet.

Denne tablet kommer med Kids Space software. Du vil blive guided igennem opsætning af konto, når du starter app'en første gang

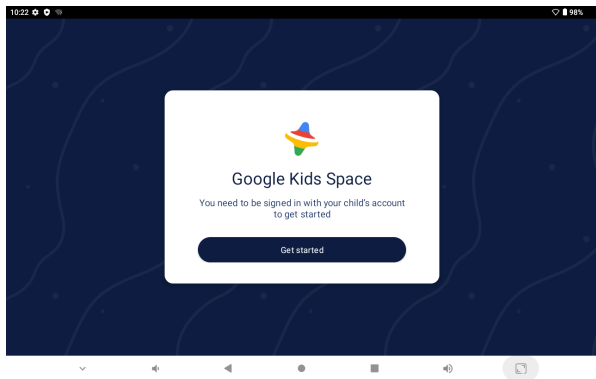

Vigtige sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL: Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug. Læs alle sikkerhedsoplysninger herunder, før du tager denne tablet-PC i brug.

1. Ved test for elektrostatisk udledning (ESD) iht. EN55035 blev det fastslået, at manuel betjening (ved at tænde og slukke på ON/OFF-kontakten) er påkrævet for at genoprette normal drift efter testen, som det er hensigten.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Hvis apparatet betjenes af et barn, skal det ske under opsyn af en voksen.
3. Hold produktet udenfor kæledyrs rækkevidde.
4. Advarsel: denne tablet-PC indeholder et lithiumbatteri, så følg nedenstående anvisninger:



Undlat at åbne tablet-PC'en! Enheden kan indeholde dele med livsfarlig spænding.

Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!

Oplad kun med den originale strømforsyning, der leveres med produktet!

Forsøg ikke selv at skifte batteriet i din tablet-PC. Du kan beskadige batteriet, hvilket kan medføre overophedning og personskade. Tablet-PC'ens lithium-ion-batteri må kun udskiftes af en fagmand, og batteriet skal genanvendes eller bortskaffes separat fra det almindelige husholdningsaffald. Brænd ikke batteriet.


Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.

5. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet.
6. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
7. Dette apparat er et Klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat. Det er designet på en sådan måde, at det ikke kræver sikkerhedsforbindelse til jord.
8. Symbolet med lynet i en ligebenet trekant skal gøre bruger opmærksom på, at apparatet indeholder ikke-isoleret "farlig spænding", der kan være tilstrækkelig til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at fjerne dæksler (eller bagpanel). Enheden indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad al service til kvalificeret fagmand. Symbolet med udråbstegnet i en ligebenet trekant skal gøre bruger opmærksom på, at der findes vigtige oplysninger vedr. betjening og vedligeholdelse i den medfølgende vejledning.
9. Produktet kan benyttes og opbevares indenfor et temperaturområde -10°C til 40°C . Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	3
Oversigt over tabletten	4
Kom godt i gang	5
Om applikationer	7
Forudinstallerede applikationer	7
Tilslutning til internettet	8
E-mail.....	10
Sådan overføres filer.....	11
Fejlfinding.....	12
Specifikationer.....	13

Oversigt over tabletten

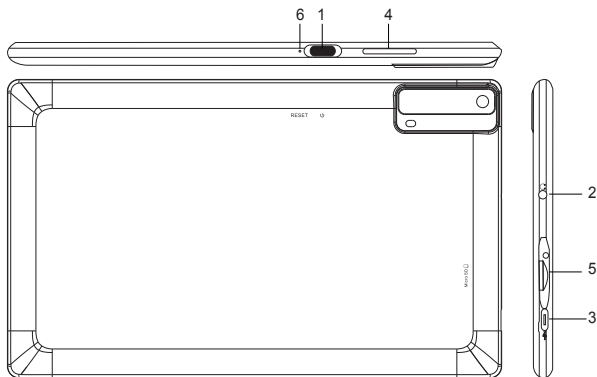

1. POWER

Tryk på denne knap for at tænde tabletten samt for at tænde/ slukke for skærmen. Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil åbne menuen Power Off (nedlukning).

2. Headphone

Audio udgang for tilslutning af hovedtelefoner.

3. USB

Forbind til USB-enhed eller computer for overførsel af data (f.eks. musik, video, fotos, filer)

4. V-/V+

Brug denne knap for at justere lydstyrken

5. microSD

Her kan du sætte et eksternt microSD hukommelseskort i tabletten.

6. RESET

Brug en nål eller papirclips til nulstilling af enheden.

Kom godt i gang


Sådan tænder og slukker du tabletten

Sådan tænder du tabletten:

Tryk og hold tænd/sluk-tasten nede, indtil LCD-skærmen tændes, og giv så slip. Vent indtil startbilledet vises, tabletten er nu klar til brug.

Sådan slukker du tabletten:

1. Tryk på knappen Power og hold den inde, indtil menuen Power Off vises.

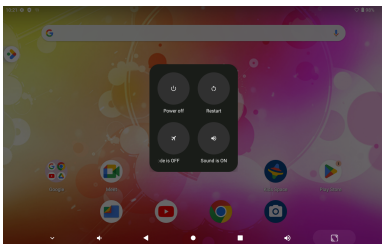

2. Tryk på Sluk for at slukke for tabletten

Sådan tænder og slukker du skærmen(Standby)

Når tabletten er tændt, kan du slukke selve skærmen for at spare på batteriet. Du skal blot trykke én gang på knappen Power for at slukke skærmen. Tryk på knappen Power igen, når du igen vil tænde skærmen.



Hvis du vil spare på batteriet, kan du indstille skærmen til automatisk at lukke ned, når tabletten ikke er i brug (efter en periode fra 15 sekunder til 30 minutter). Autosluk for skærm finder du i menuen Display

Kom godt i gang

Sådan låser du skærmen op

Hvis skærmen lukker ned, skal du låse den op, når du vil tænde den igen.


Skærmen låses op ved at træk låsikonet op ad skærmen.



Om Applikationer

Lad fingeren glide opad på startskærmen for at åbne siden med apps.

Launcher-skærmen:

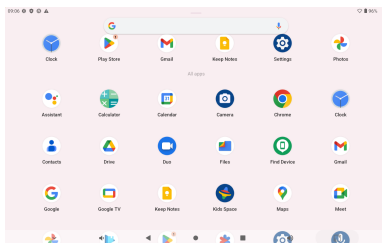

Det viste skærmbillede er udelukkende til illustration. Producenten forbeholder sig ret til at ændre og forbedre den endelige liste med applikationer, der er tilgængelige på denne tablet.

Om Applikationer

Forudinstallerede applikationer

En række applikationer er blevet forudinstalleret på din tablet for at gøre det nemmere for dig. Disse applikationer omfatter:



Browse på internettet.



Udføre enkle matematiske udregninger.



Tag billeder eller optage video med tablettens frontkamera.



Tjekke e-mail.



Afspille musik.



Åbne menuen Settings, hvor du kan justere opsætningen af din tablet.


Forudinstallerede applikationer



Installation af applikationer

Du kan også downloade og installere yderligere applikationer fra tablettens applikationsbutik, fra Google™ play store eller fra anden kilde.

Tilslutning til internettet

1. Tryk på ikonet Settings (indstillinger) , find Netværk & internet


2. Tryk på  for at aktivere Wi-Fi.

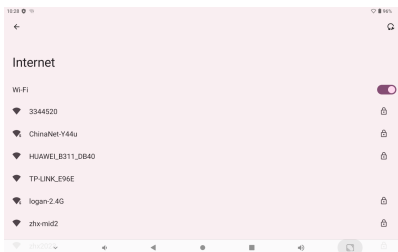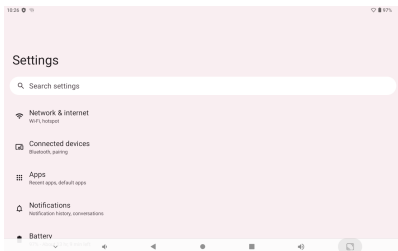

3. Tryk på Wi-Fi for at starte søgning efter netværk. De tilgængelige netværk vises. Hvis du vil tilføje et netværk manuelt, skal du vælge punktet Add Network (tilføj netværk).

4. Vælg Connect (tilslut) i pop up menuen.


5. Hvis netværket er sikret med en kode, skal du indtaste koden for at fortsætte.
Når du har foretaget tilslutningen, viser displayet Connected (tilsluttet) under navnet på det valgte netværk.

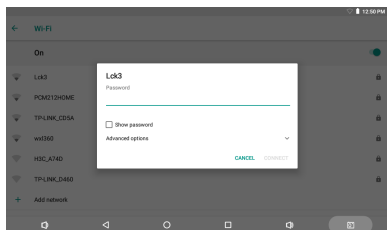


Spar på batteriets levetid ved altid at slå Wi-Fi fra, når du ikke skal bruge det.

Email

Sådan sætter du en e-mail konto op


1. Tryk på ikonet  for Gmail i menuen App.
2. Indtast din e-mail adresse og kode og tryk dernæst på Next for at gå videre. Hvis dette ikke fungerer, bliver du nødt til at konfigurere din konto manuelt. Før du forsøger at konfigurere kontoen manuelt, bør du prøve at indtaste e-mail adresse og kode igen for at være sikker på, at du har indtastet dem korrekt.

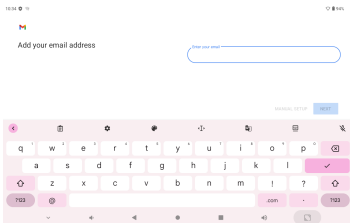

Manuel konfiguration af e-mail konto

Det anbefales, at du søger hjælp hos en IT professionel, inden du forsøger at konfigurere din e-mail konto manuelt.


1. Før at du kan sætte din e-mail konto op manuelt kræves der detaljerede oplysninger. Søg oplysninger på din udbyders hjemmeside eller ring til udbyderens telefon support for at sikre, at du har de nødvendige oplysninger.
 2. Den første ting, du skal vide, er server type. De fleste mailservere er af typen POP3, men også server-typerne IMAP og Exchange understøttes.
 3. Indtast din e-mail adresse og kode og tryk dernæst på Next for at gå videre.
 4. Udfyld alle punkter for indgående server med de relevante oplysninger.
 5. Tryk på Next, hvorefter applikationen tester dine indstillinger. Det er nødvendigt, at Wi-Fi er slået til for at gennemføre dette punkt.
 6. Udfyld alle punkter for udgående server med de relevante oplysninger.
 7. Tryk på Next, hvorefter applikationen tester dine indstillinger.
- Det er nødvendigt, at Wi-Fi er slået til for at gennemføre dette punkt.

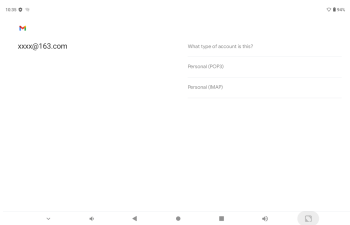


Sådan overføres filer

Overførsel af filer med en computer


1. Når du vil begynde at overføre filer til din computer, skal du tilslutte den ene ende af USB Type C kablet til mini-USB terminalen på tabletten og den anden ende af kablet til en USB-terminal på din computer.
2. Lad fingeren glide nedad, til enheden vises på skærmen.

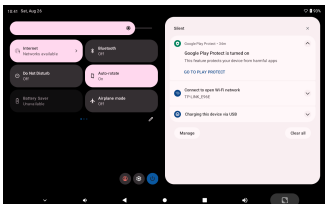

3. Tryk på ikonet ▼

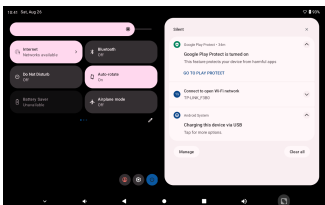

4. Klik på "Tryk for flere valgmuligheder", og vælg "overfør filer".
Du kan nu overføre filer til og fra din computer.

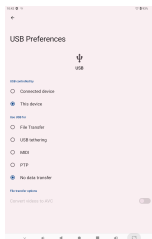

Fejlfinding

1.1 Tabletten kan ikke tilsluttes Wi-Fi

- Kontroller, at det trådløse netværk fungerer ved at teste det med en anden trådløs enhed.
- Kontroller, at tabletten befinder sig indenfor rækkevidde af det trådløse netværks router. Vægge og andre forhindringer nedsætter den aktive rækkevidde mellem de trådløse enheder.
- Kontroller, at koden til det trådløse netværk er indtastet korrekt.

1.2 Tabletten tænder ikke

- Du kan ikke tænde tabletten, hvis batteriniveauet er under det kritiske punkt. Oplad batteriet og prøv igen.
- Brug en nål eller papirclips til at nulstille på enhedens bagpanel og kontroller, om den genstarter normalt eller ej.
- Kontroller, at opladeren/ adapteren er tilsluttet korrekt.

1.3 Varme

- Hvis du anvender flere applikationer samtidig, eller hvis du lader skærmen køre ved højestelysstyrke samt under opladning kan tabletten blive temmelig varm. Dette er normalt og bør ikke give problemer under brugen.

1.4 Systemet opfører sig unormalt og fungerer ikke korrekt

- Installation af visse tredjepartsapplikationer kan medføre, at systemet ikke fungerer korrekt. Tryk på knappen RESET og gennemfør en nulstilling af systemet for at løse problemet.

1.5 Kan ikke sætte en e-mail konto eller registreringsapplikation op

- Kontroller, at tabletten er forbundet til et Wi-Fi netværk og kan gå på internettet.
- Kontroller, at dine e-mail konto-oplysninger er korrekt indtastet, så du kan få adgang til din mailkonto.
- Kontroller, at systemuret er synkroniseret med lokal tid.

1.6 Kan ikke optage

- Brug en nål eller papirclips til at nulstille på enhedens bagpanel og kontroller, om optagefunktionen fungerer korrekt.

1.7 Tabletens standby tid er for kort

- Lithium-batteriets funktionstid varierer afhængigt af faktorer som ændringer i omgivelsestemperatur og andre driftsforhold. Hvis temperaturen på driftsstedet er for lav eller for høj, vil det påvirke batteriets funktionsvarighed. Det anbefales at anvende tabletten under normale temperaturforhold.
- Batteriets levetid afhænger af brugen. Høj lydstyrke, Wi-Fi og hyppig brug kan påvirke batteriet, så det kører hurtigere tørt.

1.8 Ingen lyd i hoved-/ øretelefonerne

- Kontroller, at lydstyrken ikke er skruet ned til 0.
 - Kontroller, at audio-filen er i orden. Prøv at afspille en anden fil for at tjekke.
- Hvis der er noget i vejen med audio-filen, kan det medføre kraftig støj eller brummen.

1.9 Forvrænget farvegengivelse ved afspilning af video eller billedfiler

- Brug en nål eller papirclips til at nulstille på enhedens bagpanel for at løse dette problem.

1.10 Kan ikke kopiere filer

- Kontroller, at tabletten er korrekt forbundet til computeren.
- Kontroller, at der stadig er plads i hukommelsen.
- Kontroller USB-kablet for skader.

1.11 Andre problemer Følg venligst nedenstående råd til løsning af problemer, inden du bringer tabletten tilbage til os for reparation:

- Trin 1: Brug en nål eller papirclips til at nulstille på enhedens bagpanel og kontrollér, om funktionen virker korrekt.
- Trin 2: Opgrader firmwaren fra PC'en og genstart tabletten. Kontrollér dernæst, om tabletten nu fungerer korrekt.

Specifikationer

De nyeste produktoplysninger finder du på hjemmesiden denver.eu. Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes.

RAM	4GB DDR3
Lagerkapacitet	64GB indbygget flash; micro SD kortlæser (maks. 32GB understøttet)
Skærm	8" IPS (1280X800), Kapacitiv touch skærm
Wi-Fi Netværk	IEEE 802.11 b/g/n
Audio udgang	3,5mm stik til hovedtelefoner
PC Interface	Højhastigheds USB 2.0
Yderligere funktioner	Indbygget mikrofon kamera (2.0MP+2.0MP) 1 W højttaler Octa Core Bluetooth
Operativsystem	Android™ 13
Strømforsyning	Genopladeligt Li-poly batteri 3500mAh Adapter (5V,2A)

Tilslutning via Bluetooth

Denne tablet tilbyder tilslutning via Bluetooth. Hvis du vil anvende denne funktion, skal du:

- (1) Åbne menuen Setting (indstillinger) og vælge Bluetooth (trådløsenetværk/ Bluetooth);
- (2) Stil omskifteren over på Bluetooth for at aktivere funktionen. Tabletten søger automatisk efter tilgængelige Bluetooth-enheder og viser en liste over dem alle.
- (3) Vælg en enhed fra listen for at starte paringen.

Når paringen er gennemført, kan du overføre filer trådløst mellem de parrede enheder.

Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technolgy Co., Ltd Kommercielt registreringsnummer: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Modelidentifikator	RSF-DY080-0502000EUU
Indgangsspænding	100-240V
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50/60Hz
Udgangsspænding	5V
Udgangsstrøm	2A
Udgangseffekt	10W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	78.79% at 115V 60Hz 79.09% at 230V 50Hz
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	79.37% at 115V 60Hz 76.55% at 230V 50Hz
Strømförbrug i ubelastet tilstand	0.037W at 115V 60Hz 0.056W at 230V 50Hz

Google, Android, Google Play og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC.

Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Hermed erklærer DENVER A/S, at radioudstyrstypen TIO-80105KBLUE/PINK er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU: EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu og klik på søge ikonet på toplinjen. Skriv modelnummer: TIO-80105KBLUE/PINK. Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads".
Driftsfrekvensområde: 2412MHz-2472MHz
Maximal udgangseffekt: 13dbm
Bluetooth Driftsfrekvensområde: 2402MHz ~ 2480MHz

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1