



DVD

KÄYTTÖOHJEET

DVH-7787 MK3

DVH-7787 MK3UK



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables



À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TÄRKEÄÄ
LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA
SÄILYÄ NE MYÖHEMPÄÄ
KÄYTTÖTARVETTA VARTEN.
www.denver.eu

TURVALLISUUSOHJEET


Lue nämä turvallisuusohjeet kokonaan ennen laitteen käyttöä taataksesi oman turvallisuutesi ja säilytää ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.
Noudata kaikkia varoituksia, huomautuksia ja ohjeita, jotka on liitetty laitteeseen ja käyttöohjeisiin.

ASENNUS


Vesi ja kosteus – älä sähkökäyttöisiä laitteita veden lähellä – esimerkiksi kylpyammeet, pesualtaat, tiskiallas tai pyykinpesuallas, märissä kellareissa tai lähellä uima-allasta jne.



Kuumuus -Älä aseta laitetta lämpöpatterin tai kuumentimen päälle tai läheisyyteen äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle.

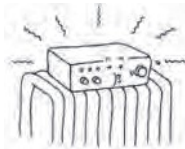


Tuuletus - kotelon aukot on tarkoitettu varmistamaan laitteen riittävä tuuletus. Näitä aukkoja ei saa peittää, jotta laite toimisi kunnolla, ja jotta se ei ylikuumenisi. Älä peitä näitä aukkoja vaatteilla tai millään muilla materiaaleilla.



- Älä aseta laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai muulle samantyyppiselle pinnalle, jotta tuuletusaukot eivät tukkiutuisi.



- Älä aseta laitetta suljettuun tilaan, kuten esimerkiksi kirjakaappiin tai suljettuun hyllyyn, jos riittävä ilmankiertoa ei ole taattu.



Välineet - Älä aseta laitetta epävakaille kärrylle, tasolle, telineelle, pidikkeelle tai pöydälle. Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai aiheuttaa vakavia vammoja lapselle tai aikuiselle. Käytä ainoastaan suositellun tyyppistä kärryä, tasoa, telinettä tai pidikettä.



- Ole varovainen liikutellessasi kärry/laiteyhdistelmää. Nopeat pysähdykset, liiallinen voimankäyttö ja epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa kärryn kaatumisen.



SEINÄ- tai kattokiinnitys Jos laite voidaan kiinnittää seinään tai kattoon, tulee se asentaa ainoastaan suositellulla tavalla.

KÄYTTÖ

Virtalähde - Laitteen kanssa tulee käyttää ainoastaan siihen merkityn tyyppistä virtalähdettä. Jos et tiedä kotisi virtalähteen tyyppiä, ota yhteys jälleenmyyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön. Katso käyttöohjeet laitteille, jotka toimivat akkuvirralla.




Maadoitus tai polarisaatio Tämä laite on varustettu polarisoidulla AC-virtapistokkeella (pistoke, jossa toinen koskettimista on leveämpi) tai kaksijohtoisella maadoitetun tyyppisellä pistokkeella (pistoke, jossa toinen kosketin on maadoitusta varten). Seuraa alla annettuja ohjeita.

- Laitteelle, jossa on polarisoitu AC-virtapistoke.
Tämä pistoke sopii pistorasiaan ainoastaan tietyssä asennossa. Tämä on turvallisuusominaisuus. Jos et saa työnnettyä pistoketta kokonaan pistorasiaan, kokeile toista asentoa. Jos pistoke ei edelleenkaan mahdu pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia. Älä työnnä pistoketta pistorasiaan väkisin, jotta sen turvallisuusominaisuus säilyisi.



Ylikuormitus - Älä ylikuormita pistorasioita, jatkojohtoja tai jakorasioita välttääksesi tulipalon ja sähköiskun vaaran.



Kun laite ei ole käytössä Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
Irrota johto vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.



Virtajohdon suojaus Reititä virtajohto niin, että sen päälle ei astuta, ja että se ei jää huonekalujen alle tai väliin. Kiinnitä huomioita erityisesti pistokkeen, jakorasian ja laitteen liitännäskohtaan.



Ukkonen Lisätäkseen laitteen turvallisuutta ukkosmyrskyjen aikana, tai kun laite jätetään valvomatta pitkäksi aikaa, irrota laite pistorasiasta ja irrota antenni- tai kaapelijohto. Tämä estää laitetta vahingoittamasta salamoista ja virtapiikeistä johtuen.

Puhdistaminen Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat tai kiillotat laitetta. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai suihkeita. Puhdista laitteen ulkopinta kovvosti vedellä kostutetulla liinalla. Puhdista laite ainoastaan suositellulla tavalla.



Esineet ja nesteet - Älä työnnä laitteen sisään mitään esineitä, koska ne saattavat osua vaarallisen jännitteen kohtaan ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. Älä läikytä nesteitä laitteen päälle.




ANTENNIT

Ulkoantennin maadoitus jos ulkoantenni tai kaapelijärjestelmä on asennettu, seuraa alla annettuja ohjeita. Ulkoantennijärjestelmää ei tule sijoittaa voimalinjojen tai muiden sähkölinjojen läheisyyteen eikä paikkoihin, joissa se voi joutua kosketuksiin niiden kanssa.

ULKOANTENNIÄ ASENNETTAESSA ON EHDOTTOMASTI HUOLEHDITTAVA SIITÄ, ETTÄ KONTAKTI EI OLE MAHDOLLINEN TÄMÄN TYYPPISTEN LINJOJEN KANSSA, KOSKA MUUSSA TAPAUKSESSA ONNETTOMUUS ON LÄHES VÄISTÄMÄTÖN

Varmista, että antennijärjestelmä on maadoitettu, jotta voisit varmistaa tietyn suojan jännitepiikkejä ja staattisten purkausten kasautumista vastaan. Kansalliset sähköä koskevat ohjeet antavat tietoja antennin ja tukirakennelman oikeanlaisesta maadoittamisesta, sisääntulojohton maadoittamisesta antennin purkautumisyksikköön, maadoitusjohtimien koosta, antennin purkautumisyksikön sijainnista, liitännästä maadoituselektrodeihin ja vaatimuksista maadoituselektrodeita koskien.

Antennin maadoitus kansallisten sähkön liittyvien säädösten mukaisesti

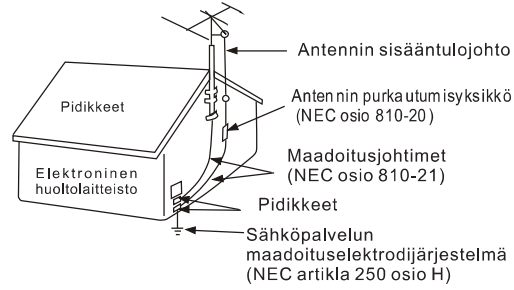

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE (KANSALLINEN SÄHKÖKODI)

HUOLTO

Huoltoa vaativa vahinko - Irrota laite pistorasiasta ja ota yhteys pätevään huoltopalveluun seuraavissa tapauksissa:
- Jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai haljennut.



- Jos laitteeseen on joutunut nestettä tai esineitä



- Jos laite on altistunut sateelle tai vedelle.



- Laite ei toimi normaalilla tavalla tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti.
- Tämä on merkki huollon tarpeesta



- Jos laite ei toimi kunnolla, kun sitä käytetään käyttöohjeiden mukaisesti, suorita ainoastaan käyttöohjeissa annetut säädöt. Muunlaiset väärin suoritettavat säädöt voivat aiheuttaa vahinkoja, joiden korjaamiseen tarvitaan huoltopalvelun suorittamia laajoja korjaustoimenpiteitä.



- Jos laite on pudonnut ja se on kärsinyt voimakkaan tärähdyksen, tai jos kotelo on vaurioitunut.



Huolto - Älä yritä huoltaa laitetta itse, koska kotelon aukaiseminen tai irrottaminen voi altistaa vaaralliselle jännitteelle tai onnettomuuksille. Jätä huolto pätevän huoltopalvelun suorittavaksi.



Varaosat - Varmista, että huollaja korvaa tarvittavat osat oikean tyyppisillä osilla, jotka ovat ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin alkuperäiset osat. Väärinlaiset osat voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita onnettomuuksia.

Turvallisuustarkastus - Pyydä huoltokorjaaja tekemään turvallisuustarkastukset (kuten määritelty) huolto- tai korjaustoimenpiteiden jälkeen, jotta voidaan varmistaa, että laite on turvallisessa käyttökunnossa.



Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on AAA-paristoja. Käytä kaukosäätimessä vain AAA-paristoja.
3. Pidä laite ja paristot poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja. Poista paristot, jos et aio käyttää järjestelmää pitkään aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-), kun laitat ne tuotteeseen. Väärin asettaminen voi aiheuttaa räjähdysriskin.
5. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
6. Käytä vain alkuperäistä, mallin mukana tulevaa sovitinta.
7. Älä koskaan avaa tuotetta: laitteen sisällä voi olla osia, joissa on hengenvaarallinen jännite.
8. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
9. Huomaa, että kaukosäätimen valmiustilapainike siirtää laitteen vain valmiustilaan.
10. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
11. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
12. Nuoliapäinen salama kolmiossa varoittaa käyttäjää siitä, että laitteen sisällä on vaarallinen, eristämätön jännite. Jännite voi olla niin suuri, että se aiheuttaa sähköiskun vaaran. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, älä poista kantta (tai taustaa) koska laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Anna laitteen huolto pätevän henkilön tehtäväksi.




VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote.

- Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen.
- Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä.

ETU- JA TAKAPANEELI


ETUPANEELI

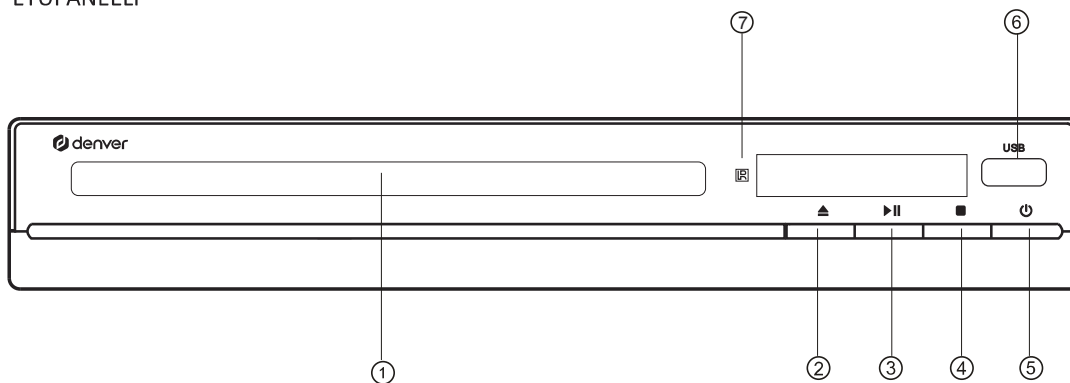

- ① CD-LUUKKU
- ② AUKI/KIINNI
- ③ TOISTO/TAUKO
- ④ PYSÄYTÄ

- ⑤ VALMIUSTILA
- ⑥ USB
- ⑦ KAUKO-OHJAUSANTURI


TAKAPANEELI

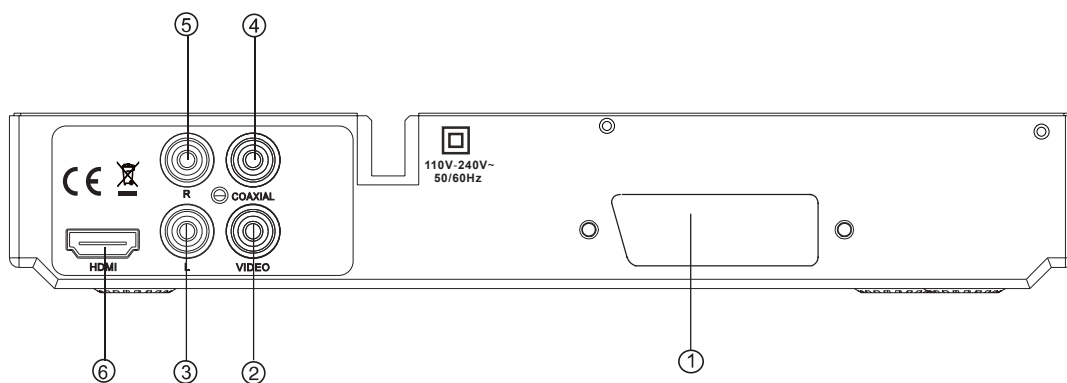

- ① Scart out-liitäntä
- ② VIDEO lähtöliitin
- ③ VASEN lähtöliitäntä

- ④ Digitaalinen signaali COAXIAL lähtöliitin
- ⑤ OIKEA lähtöliitäntä
- ⑥ HDMI-lähtöliitin

KAUKOSÄÄDIN

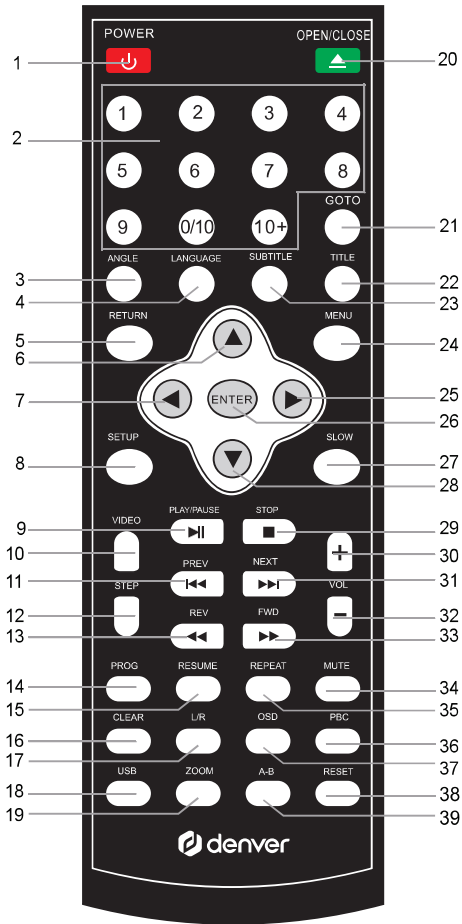

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1.VIRTAKYTKIN | 21.SIIRRY |
| 2.0-10+NUMERO | 22.NIMIKE |
| 3.KUVAKULMA | 23.TEKSTITIYS |
| 4.KIELI | 24.VALIKKO |
| 5.PALAA | 25.OIKEA |
| 6.YLÖS | 26.VAHVISTA |
| 7.VASEN | 27.HIDASTA |
| 8.ASETUKSET | 28.ALAS |
| 9.TOISTA/KESKEYTÄ | 29.PYSÄYTYS |
| 10.VIDEO | 30.ÄÄNENVOIMAKKUUS+ |
| 11.EDELLINEN | 31.SEURAAVA |
| 12.ASKELLUSPAINIKE | 32.ÄÄNENVOIMAKKUUS- |
| 13.TAAKSEPÄIN | 33.ETEENPÄIN |
| 14.OHJELMOI | 34.MYKISTYS |
| 15.RESUME | 35.TOISTA |
| 16.PYYHI | 36.PBC |
| 17.OIKEA/VASEN | 37.OSD |
| 18.USB | 38.NOLLAA |
| 19.ZOOMAUS | 39.A-B-TOISTO |
| 20.AVAA/SULJE | |

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ



Paina laitteen virta päälle valmiustilasta, paina uudelleen kytkeäksesi sen valmiustilaan.

ANGLE

Toiston aikana DVD-levyllä, joka tukee usean kamerakulman tallennusta, paina toistuvasti valitaksesi kamerakulman. (Tämä riippuu levyn tallenteesta).

SUBTITLE

DVD-toiston aikana paina toistuvasti valitaksesi halutun tekstityksen (tämä riippuu levyn tallenteesta).

VIDEO

Vaihda videotilaa painamalla.

GOTO

DVD:

DVD-toiston aikana paina GOTO-painiketta kerran, jolloin nimekkeen, luvun ja ajan valintavalikko tulee ruudulle. Käytä suunta- ja numeronäppäimiä valitsemaan haluttu nimeke, luku ja aika, aloita sitten toisto painamalla ENTER-painiketta.

CD:

CD-toiston aikana paina kerran GOTO-painiketta, ruudulle tulee kappaleen ja ajan valintavalikko. Käytä suunta- ja numeronäppäimiä valitsemaan haluttu kappale ja aika, aloita sitten toisto painamalla ENTER-painiketta.

L/R

Vaihda mono V:n, mono O:n, miksatusmonon tai stereon välillä (se riippuu levyn tyypistä).

SETUP

Siirry asetusvalikkoon painamalla, käytä navigointi- ja ENTER-painiketta tekemään haluttu asetus. Poistu asetusvalikosta painamalla asetuspainiketta.

HUOMAUTUS: Valvontasalasana on "8888".

TITLE

Palaa levyn nimikesivulle painamalla (toiminto riippuu levyn tallenteesta).

MENU

Palaa levyn valikkosivulle painamalla (toiminto riippuu levyn tallenteesta).

RETURN

Palaa edelliseen valikkoon painamalla. (Tämä riippuu levyn tallenteesta).

MUTE

Kytke ääni pois päältä painamalla, palauta ääni painamalla uudelleen.

RESET

Palauta oletusasetukset painamalla.

VOL +/-

Säädä äänenvoimakkuuden tasoa painamalla.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

OSD (ruutunäyttö)

Toiston aikana paina toistuvasti näyttääksesi toiston tilan tai kytkeäksesi sen pois päältä.

A-B

Toiston aikaan paina A-B-painiketta määrittääksesi aloituskohdan, paina sitten uudelleen määrittääksesi lopetuskohdan, laite toistaa sitten valittua osaa toistuvasti.

Peruuta painamalla A-B-painiketta uudelleen. (Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla levyillä).

ZOOM

Elokuvatoiston aikana paina toistuvasti zoomataksesi kuvaa lähemmäksi tai kauemmaksi. (Tämä riippuu levyn tallenteesta).

SLOW

Toiston aikana paina SLOW-painiketta toistuvasti asettaaksesi hidastusnopeuden.

Palauta normaali toisto painamalla ► (Play/Pause) -painiketta uudestaan.

USB

Siirry LEVY/USB-tilan valintaan painamalla, käytä suunta- ja ENTER-näppäimiä valitsemaan ja asettamaan halutun tilan.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

Toista Toisto: (DVD)

~ Paina REPEAT-painiketta valitsemaan "Toista luku", nykyinen luku toistetaan toistuvasti.

~ Paina REPEAT-painiketta uudelleen valitsemaan "Toista nimike", nimike toistetaan toistuvasti.

~ Paina REPEAT-painiketta kolmannen kerran valitsemaan "Toista kaikki", kaikki tiedostot toistetaan toistuvasti.

~ Paina REPEAT-painiketta neljännen kerran valitsemaan "Toisto pois päältä", toisto peruutetaan.

Toista Toisto: (CD)

~ Paina REPEAT-painiketta valitsemaan "Toista 1", nykyinen kappale toistetaan toistuvasti.

~ Paina REPEAT-painiketta uudelleen valitsemaan "Toista kaikki", kaikki kappaleet toistetaan toistuvasti.

~ Paina REPEAT-painiketta kolmannen kerran valitsemaan "Toisto pois päältä", toisto peruutetaan.

(CD/DVD) Ohjelma:

1. DVD:n tai CD:n toiston aikaan paina PROG-painiketta kaukosäätimessä, ohjelman asetusvalikko tulee näkyviin alla olevan mukaisesti:

DVD:

T	C	T	C	T	C	T	C
1	--:--	5	--:--	9	--:--	13	--:--
2	--:--	6	--:--	10	--:--	14	--:--
3	--:--	7	--:--	11	--:--	15	--:--
4	--:--	8	--:--	12	--:--	16	--:--

TOISTA TYHJENNÄ

CD:

1	----	5	----	9	----	13	----
2	----	6	----	10	----	14	----
3	----	7	----	11	----	15	----
4	----	8	----	12	----	16	----

TOISTA TYHJENNÄ

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

2. Käytä suunta- ja numeropainikkeita asettamaan haluttu nimike, luku tai kappaleet.
3. Väärää asetusta varten korosta TYHJENNÄ-painike näytöllä, tyhjennä sitten kaikkia asetukset painamalla ENTER-painiketta.
4. Ohjelmoinnin jälkeen käytä suuntapainikkeita korostamaan TOISTA-painike näytöllä, aloita ohjelman toisto painamalla ENTER-painiketta.

USB-toiminto

USB

Valitse tämä painike asettaaksesi DISC-, USB-tilan

Vain LEVY:

Jos toistat LEVYÄ (mutta ei USB), laite aloittaa toiston automaattisesti, kun laitat levyn levykelkkaan.

Vain USB:

Jos toistat vain USB (mutta ei levyä), laite aloittaa USB-toiston automaattisesti, kun asetat USB:n USB-porttiin.

LEVY/USB molemmat:


Jos laitat levyn kelkkaan ja sillä välin asetat USB:n USB-porttiin, laite toistaa ensisijaisesti LEVYN.

Jos haluat vaihtaa toistamaan USB:tä, paina USB-painiketta avaamaan LEVY/USB-tilan valintaikkuna, käytä navigointipainikkeita valitsemaan USB, vahvista painamalla ENTER, laite tunnistaa ja lukee sitten USB:n.

Jos haluat vaihtaa USB:ltä toistamaan levyä, paina USB-painiketta avaamaan LEVY/USB-tilan valintaikkuna, käytä navigointipainikkeita valitsemaan LEVY, vahvista painamalla ENTER, laite palaa takaisin lukemaan levyä.


LIITÄNTÄ

HDMI

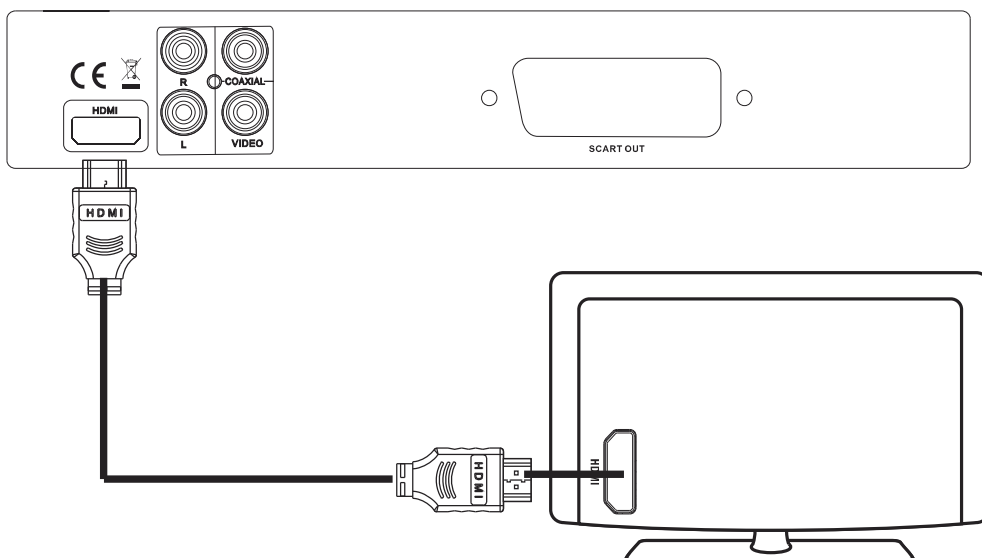


LIITÄNTÄ

SCART

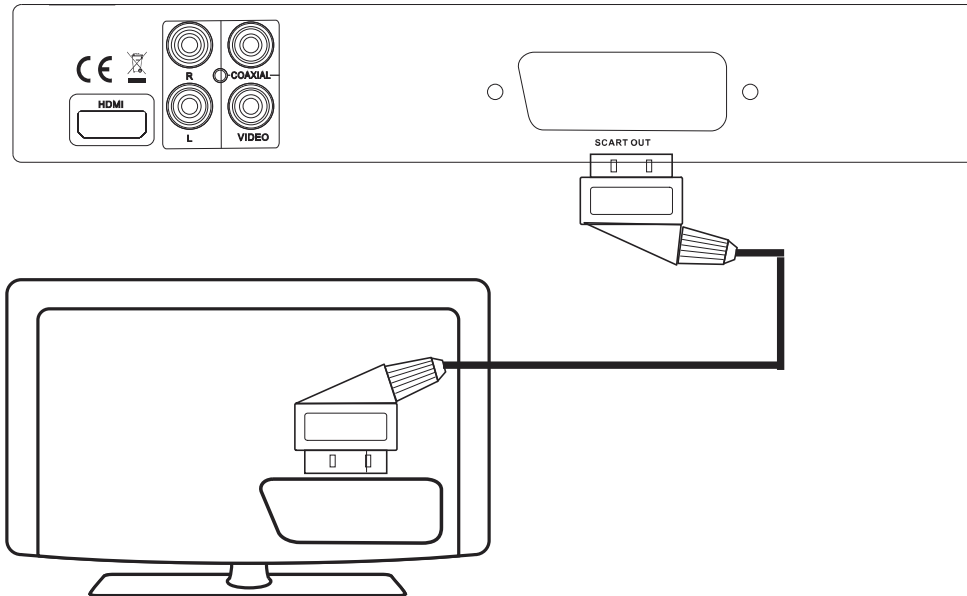


AV

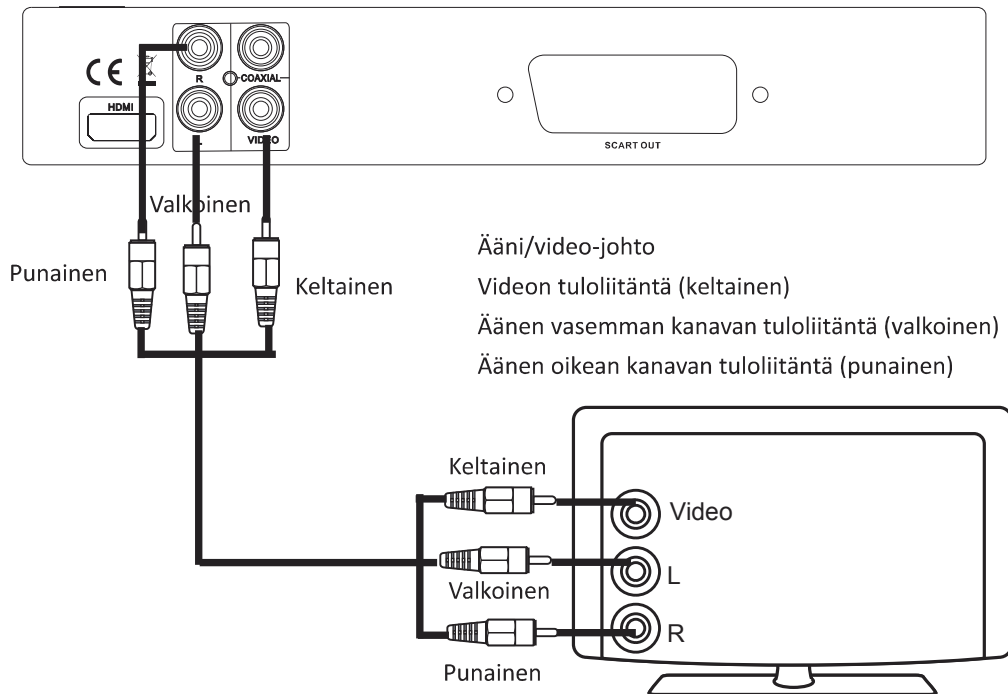

LIITÄNTÄ

KOAKSIAALINEN

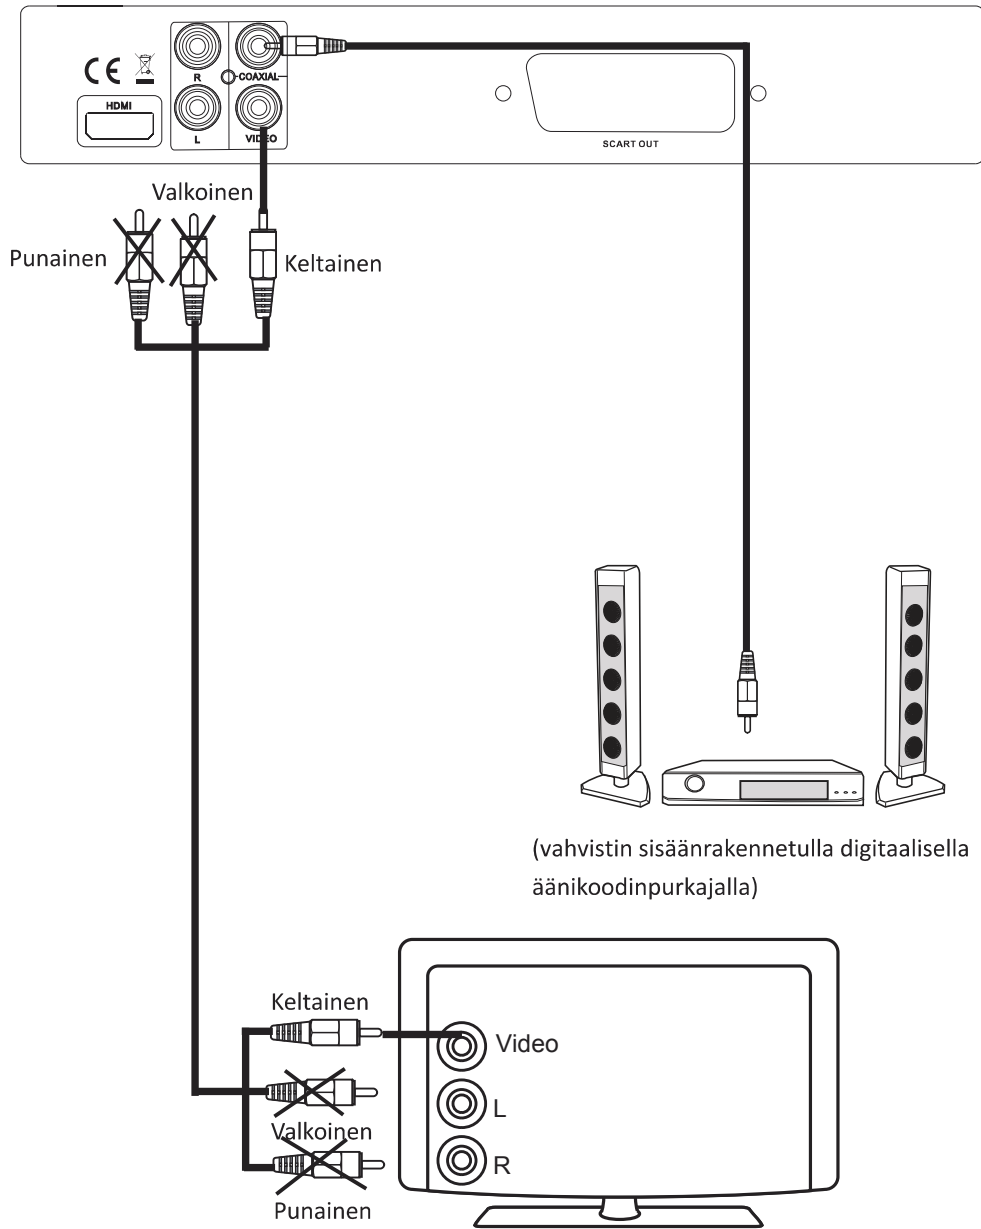

VIANETSINTÄ

KAUKOSÄÄDIN ON EPÄHERKKÄ TAI EI TOIMI

Tarkista kaukosäätimen paristot ja varmista, että niissä on tehoa ja ne johtavat hyvin.
Suuntaa kaukosäädin soittimen IR-anturiin.
Tarkista, onko kaukosäätimen ja IR-anturin välillä joitakin esteitä.

EPÄNORMAALI TOIMINTA

Katkaise virta ja kytke virta päälle uudelleen.

LEVY ON LUKITTUNUT KELKKAAN

Levyä ei voi poistaa kelkasta kun soitin lukee sitä, sinun täytyy katkaista virta ja kytkeä se päälle uudelleen, paina sitten OPEN/CLOSE-näppäintä välittömästi kelkan avaamiseksi.

Levytyyppi	DVD/VCD/HDCD/CD/DVD±R/RW, AVI, WMA, MP3 Kodak Picture CD	Taajuusvaste	CD: 4 Hz 20 KHz (EIAT)
			DVD: 4 Hz 22 KHz (48 K) 4 Hz 44 KHz (96 K)
Videoformaatti	AVI	S/N-radio	> 90 dB
		THD	< 0,04 %
Ääniformaatti	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3	Lähtöliitännät	HDMI-lähtö X1 Videolähtö X1 2.0ch-lähtö X1 koaksiaalinen lähtö X1 Scart-lähtö X1
Signaalilähtö	Värijärjestelmä: PAL/NTSC/MULTI Äänijärjestelmä: AC-3 Digitaalinen lähtö Audio DAC 16 bittiä/48 KHz Videolähtö: 1 Vpp (75 ohmia) Äänilähtö: 2 Vpp		Syöttöteho
		Mitat	Rungon koko: P225 x L191 x K45 mm Nettopaino: 0,728 kg

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Shenzhen Nanfang Electronic Product Co, Ltd., 91440300743227468M Block 1, N. B-162, Shangshuijing Vilage, 518112 BUJITOWN, LONGGANG DISTRICT, Guangdong, CHINA
Mallitunniste	NF-004
Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Dongguan Poweryuan Wire Industries Co., Ltd 91441900553601981L The 3rd Building No.161 Jienan Road Xiaojiejiao Hemen Town Dongguan Guangdong China
Mallitunniste	LY-811
Ottojännite	100~240V
Tuloverkkotaajuus	50/60Hz
Antoteho	7.5W
Aktiivivilan keskimääräinen hyötysuhde	77.80%
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	<1W

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN TEKIJÄNOIKEUS: DENVER A/S

 **denver**
www.denver.eu

CE



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty yliviivatun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta. Kirjoita tyhjään tilaan tämän soittimen mallin numero.

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1