

Zasady bezpieczeństwa




Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.
3. Nigdy nie używać razem nowych i starych baterii ani baterii różnego typu. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Podczas wkładania baterii do produktu należy zachować prawidłową biegunowość (+/-). Niewłaściwe włożenie baterii może spowodować wybuch. Brak baterii w zestawie.

4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od -20 stopni do 40 stopni Celsjusza. Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.
5. Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
6. Nie narażać na działanie ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego.
7. Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Części kamery

1. Wyświetlacz
2. Lampy podczerwone
3. Soczewka
4. Przycisk Góra/Film
5. Przycisk Dół/Zdjęć
6. Czujnik ruchu
7. Przycisk OK/Migawka
8. Przycisk Menu
9. Przycisk Prawo
10. Przycisk Odtwarzanie
11. Gniazdo na zasilacz DC
(Adapter niedołączony)
12. Gniazdo na trójnóg
13. Gniazdo na kartę micro SD
14. Komora na baterie
15. Przycisk WŁ.-TEST-WYŁ.
16. GNIAZDO USB

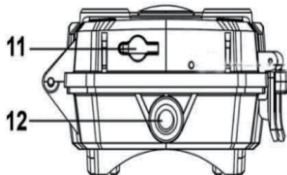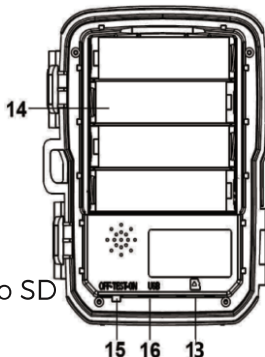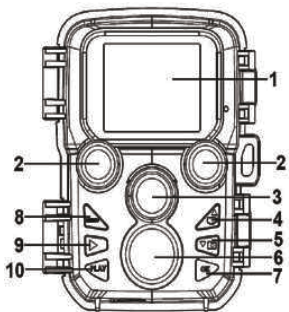

2. Dane techniczne

Rozdzielczość zdjęć	24/20/16/12/8/5/3/1 Mpx
Rozdzielczość filmu	1080p/720p/ 480p/240p
Kąt wykrywania	Do 60°
Odległość wykrywania	20 m (noc)
Długość fali światła wypełniającego	850 nm (niski blask)
Czas wyzwiania	od 0,2 s do 0,5 s
Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy	od -20°C do 71°C
Obsługa kart pamięci	Karta TF o pojemności do 32 GB (klasa 10)
Typ zasilania	Baterie/zewnętrzne
Rodzaj baterii	Baterie AA
Napięcie pracy	6 V
Zasilacz zewnętrzny	6 V DC
Czas trybu oczekiwania	Do 3 miesięcy
Format zdjęć	JPEG
Format filmu	AVI
Rozmiar ekranu	2.0 cale

3. Funkcje menu

Tryb	Wybór żadanego trybu pracy	Zdjęcia (domyślny) i filmy Zdjęcia i filmy
Rozdzielczość zdjęć	Wybór innej rozdzielczości zdjęć	24Mpx/20Mpx 16Mpx/12Mpx/8Mpx 5Mpx/3Mpx/1 Mpx
Seria zdjęć	Ustawianie jakości zdjęć po włączeniu kamery	1 zdjęcie (domyślne) 2 zdjęcia w serii 3 zdjęcia w serii 10 zdjęć w serii
Rozdzielczość filmu	Wybór innej rozdzielczości filmu	1920*1080P 1280*720P 848*480P 720*480P 640*480P 320*240P
Długość filmu	Wybór długości filmu	Od 3 sekund do 10 minut
Nagrywanie dźwięku	Włączenie nagrywania dźwięku	Wł. (domyślne), Wył.
Opóźnienie ujęcia	Opóźnienie między każdym ujęciem ⁽¹⁾	Od 5 sekund (domyślnie) do 60 minut
Czułość czujników w ruchu	Dostosowywanie czułości czujnika wykrywania ruchu.	Niska Średnia (domyślna) Wysoka

Docelowy czas nagrywania ⁽²⁾	Ustawianie nagrywania w określonych interwałach	Wł. (ustawienie interwału) Wył. (domyślne)
Film poklatkowy	Włączenie trybu poklatkowego i długości filmu poklatkowego	Wł. / wył. (domyślne)
Język	Wybór innego języka wyświetlania	Angielski/Niemiecki Duński/Hiszpański Szwedzki/Fiński Francuski/Włoski Holenderski Portugalski Polski/Norweski Croatian
Nagrywanie bez końca	Jeśli włączony jest tryb nagrywania bez końca, kamera nie będzie przerywać nagrywania po zapelnieniu karty pamięci. Urządzenie będzie usuwać najstarsze zdjęcia i filmy, aby kontynuować nagrywanie.	Wł. Wył. (domyślne)

Godzina i data	Ustawianie godziny i daty. Można też wybrać format godziny (24-godz. lub 12-godz.) i format daty (dd/mm/rrrr, rrrr/mm/dd lub mm/dd/rrrr).	Ustaw datę i godzinę Format godziny Format daty
Photo Stamp	Wybór dodawania znacznika godziny i daty do zdjęcia.	Godzina i data (domyślne) Data Wył.
Ochrona hasłem	Ustawianie hasła do zabezpieczania kamery	Wł. Wył. (domyślne)
Formatuj kartę pamięci	Zachować ostrożność. Użycie tej funkcji spowoduje utratę wszystkich danych zapisanych na karcie pamięci.	Tak Nie (domyślne)
Nr seryjny	Ustawianie numeru seryjnego kamery ⁽³⁾	Wł. Wył. (domyślne)
Resetuj ustawienia	Przywracanie pierwotnych wartości wszystkich ustawień	Tak Nie (domyślne)

- (1) Przykładowa sytuacja: długość wideo ustawiona na jedną minutę, a opóźnienie ujęcia na 30 sekund. Gdy kamera wykryje zwierzę, rozpocznie nagrywanie jednominutowego filmu. Nie będzie jednak wykonywać ciągłego wykrywania. Po zakończeniu nagrywania filmu kamera nie będzie wykrywać kolejnego zwierzęcia. Ponowna próba wykrywania zostanie podjęta dopiero po 30 sekundach od zakończenia nagrywania filmu, aby oszczędzać baterie.
- (2) Aby użyć funkcji „Docelowy czas nagrywania”, należy upewnić się, że włączona jest funkcja „Film poklatkowy” i ustawiona jest jego długość.
- (3) W przypadku równoczesnego używania kilku kamer można użyć numeru seryjnego do łatwego rozpoznawania kamer, które zostały użyte do zrobienia zdjęć i nagrania filmów. Numer seryjny będzie wyświetlany w prawym dolnym rogu zdjęć lub filmów.

Często zadawane pytania

1. Nie można włączyć kamery.

- ✓ Sprawdzić, czy baterie są naładowane.
- ✓ Sprawdzić, czy biegunowość baterii jest prawidłowa.
- ✓ Ponownie włożyć baterie.

2. Kamera nie robi zdjęć ani nie nagrywa filmów.

- ✓ Sprawdzić, czy karta TF jest klasy 10.
- ✓ Sprawdzić, czy karta TF działa prawidłowo na innych urządzeniach.
- ✓ Sformatować kartę TF.

3. Kamera nie wykrywa niczego.

- ✓ Upewnić się, że kamera nie jest za szybą.
- ✓ Sprawdzić ustawienia w menu i dostosować odległość wykrywania i czułość wykrywania kamery, a następnie spróbować ponownie.

4. Kamera nie nagrywa w nocy, ale działa prawidłowo w ciągu dnia.

- ✓ Sprawdzić poziom energii baterii kamery. Jeżeli poziom energii jest niski (< 1/3 baterii), funkcja noktowizji będzie wyłączana automatycznie. Zmienić baterie, aby przywrócić sprawność funkcji noktowizji.

5. Funkcja „Docelowy czas nagrywania” nie działa.

- ✓ Sprawdzić, czy włączona jest też funkcja „Film poklatkowy” i ustawiona jest jego długość.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denver.eu